SAMSUNG

SM-P600

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

7 A készülék elrendezése
8 Gombok
9 S toll
9 Az értékesítési doboz tartalma
10 Az akkumulátor töltése
12 A memóriakártya behelyezése
14 Az S toll hegyének cseréje
15 A készülék be- és kikapcsolása
15 A készülék tartása
16 A készülék lezárása és feloldása
16 A hangerő beállítása
16 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

17 Állapotjelző ikonok
18 Az érintőképernyő használata
21 Vezérlő mozgások
23 Tenyérmozgatás
24 Intelligens szünet
24 Intelligens görgetés
25 Több ablak használata
29 Az S toll használata
32 Rámutatás
33 Értesítések
34 Kezdőképernyő
36 Alkalmazások képernyő
37 Alkalmazások használata
38 Súgó
38 Szövegbevitel
41 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
42 Fiókok beállítása
42 Felhasználói profilok beállítása
43 Fájlok átvitele
44 Eszközbiztonság
46 A készülék frissítése

Kommunikáció

47 Névjegyek
51 E-mail
52 Google Mail
54 Hangouts
54 ChatON
54 Google+
55 Fotók
55 Twitter

Internet és hálózat

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote
62 WatchON

Adattároló

63 Zenék
65 Fényképező
72 Galéria
76 Sztorialbum
76 Videó
77 Videoszerkesztő
78 YouTube
78 Saját folyóirat
79 Flipboard
79 Businessweek+
80 NYTimes
80 SketchBook for Galaxy

Alkalmazás és média tárolás

81 Play Áruház
82 Samsung Apps (GALAXY Apps)
82 Play Könyvek
83 Play-filmek
83 Play Zene
83 Play Játékok
83 Play Újságos

Segédprogramok

84 S Note
91 Akciójegyzet
92 S Tervező
94 Dropbox
94 Felhő
95 Drive
96 POLARIS Office 5
98 Jelzés
99 Világóra
99 Számológép
100 S Fordító
100 S Voice
101 S Kereső
101 Google
102 Hangos keresés
102 Scrapbook
103 Saját fájlok
105 Letöltések
105 TripAdvisor
106 Evernote
106 KNOX

Utazás és helyi

107 Térkép

Beállítások

108 A Beállításokról
108 Kapcsolatok
111 Eszköz
116 Vezérlés
120 Általános
124 Google-beállítások

Függelék

125 Hibakeresés
131 Az akkumulátor eltávolítása

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

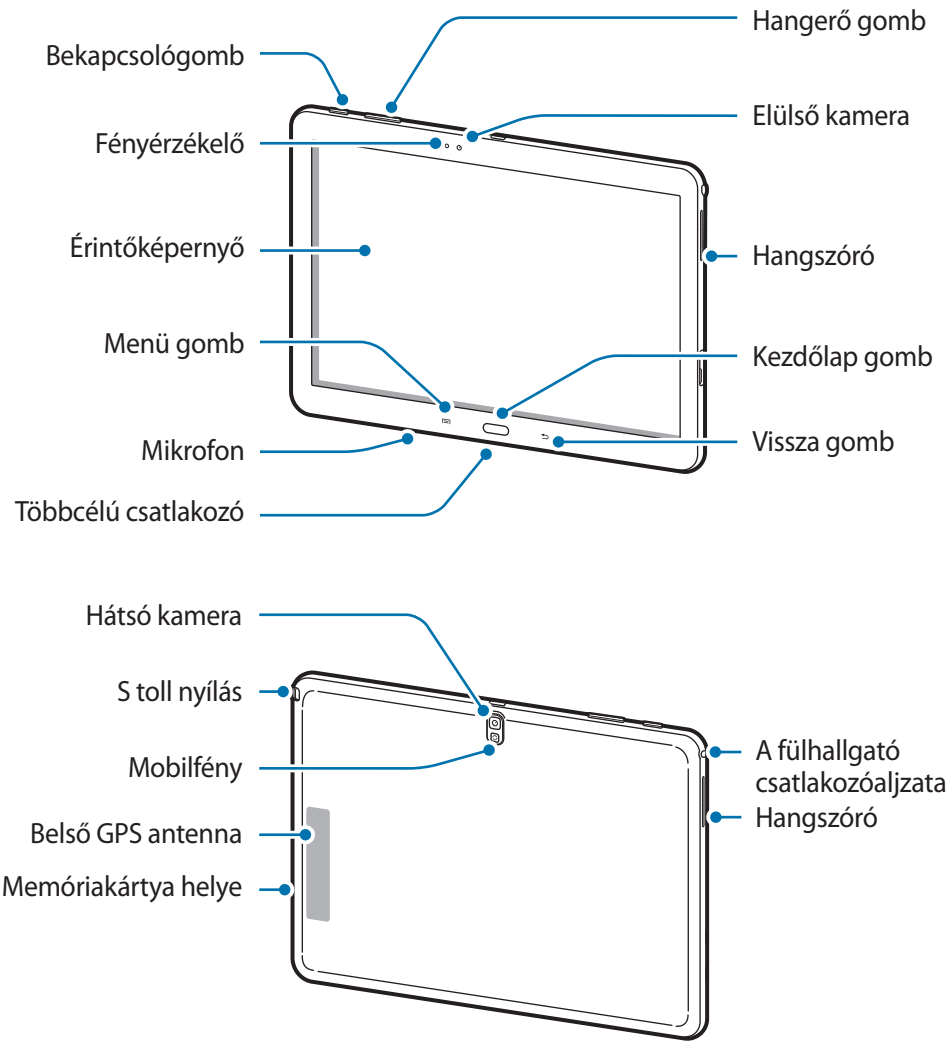

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa lenyomva több, mint 7 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • Hosszan érintse meg a Kezdőképernyőn az **S Kereső** elindításához.
Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

S toll

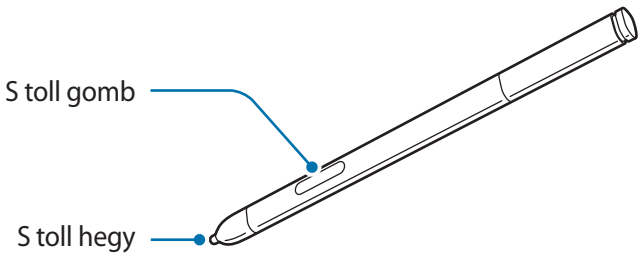

Név	Művelet
S toll hegy	• Alap S toll műveletek végrehajtása. (18. o.)
S toll gomb	• Fejlett S toll műveletek végrehajtása. (29. o.)

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

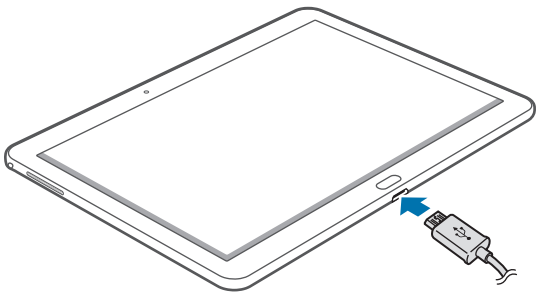

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **SD Memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

2 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

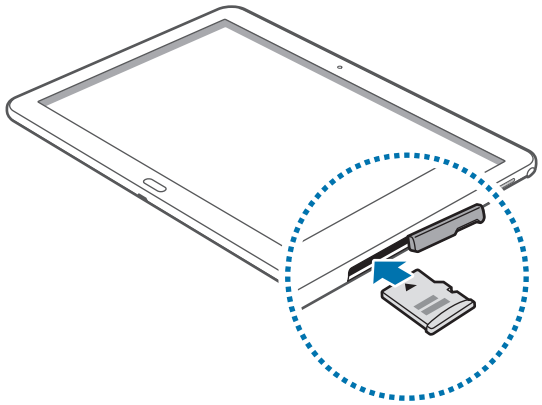

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Általános** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

Az S toll hegyének cseréje

Az S toll használata során a hegye tompává válhat. Ha a tollhegy tompa lett, akkor cserélje ki egy újra.

1 Fogja meg szorosan a tollhegyet a csipesszel, majd húzza ki.

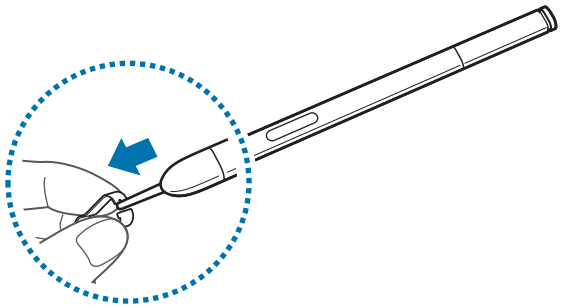

2 Helyezze be az új tollhegyet az S tollba, amíg egy kattanást nem hall.

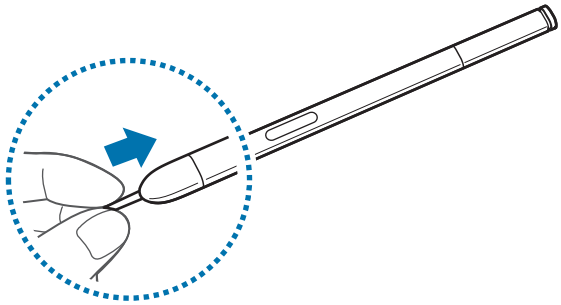

Ügyeljen arra, hogy az ujja ne szoruljon be a csipesz és a tollhegy közé.

- Ne használja fel újra a régi tollhegyeket. Ellenkező esetben ez az S toll hibás működését okozhatja.
- Ne nyomja nagy erővel a tollhegyet, amikor behelyezi azt az S tollba.
- Ne helyezze be a tollhegy kerek végét az S tollba. Ez az S toll vagy a készülék károsodását okozhatja.

A fekete színű tollhegy végén egy fehér gumisapka található. Ha a gumisapka elhasználódott, cserélje ki a tollhegyet egy újra.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

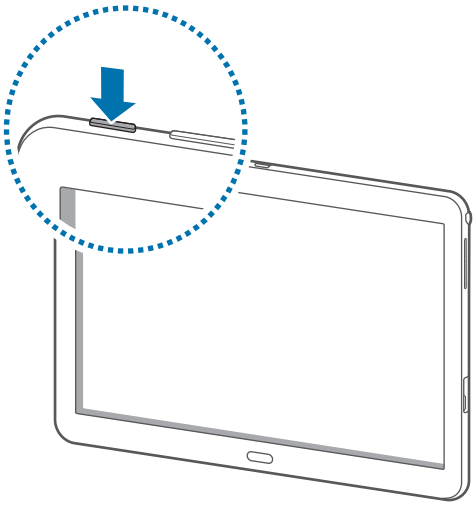

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a hangerő felfelé vagy lefelé gombot a hangerő beállításához zene vagy videó lejátszásakor.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Az Intelligens képernyőzár funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Ébresztés bekapcsolva
	S Pen eltávolítva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőhöz csak az ujját vagy az S tollat használja.

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

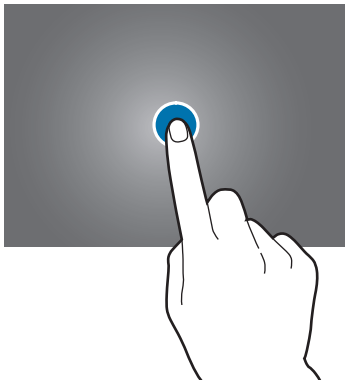

Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.

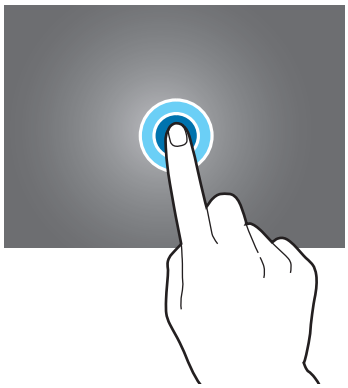

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

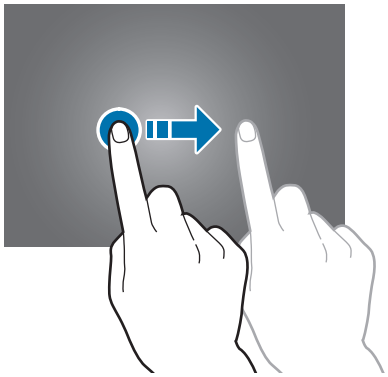

Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

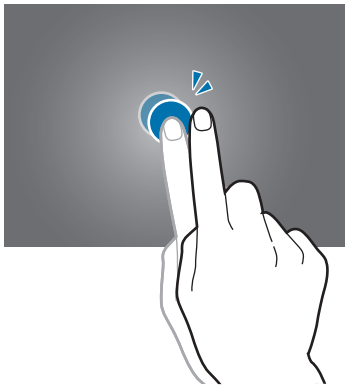

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

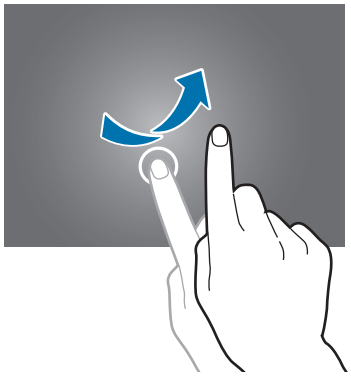

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

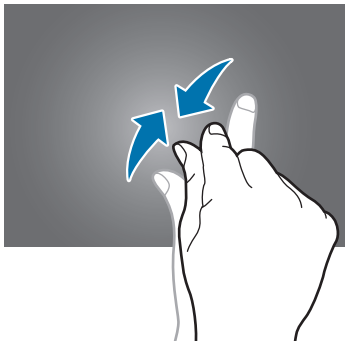

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget és húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót balra.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

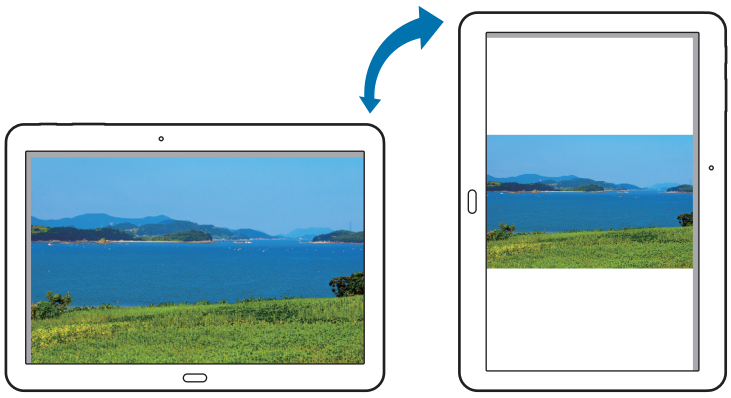

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg.

Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

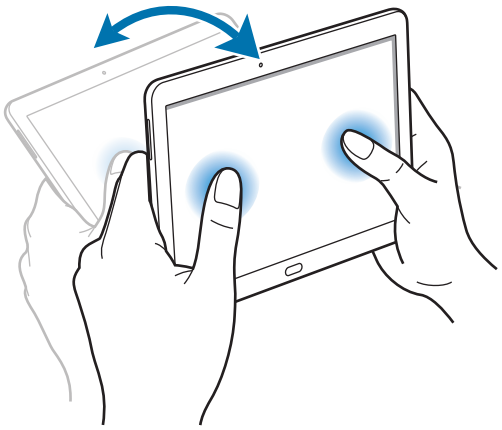

Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

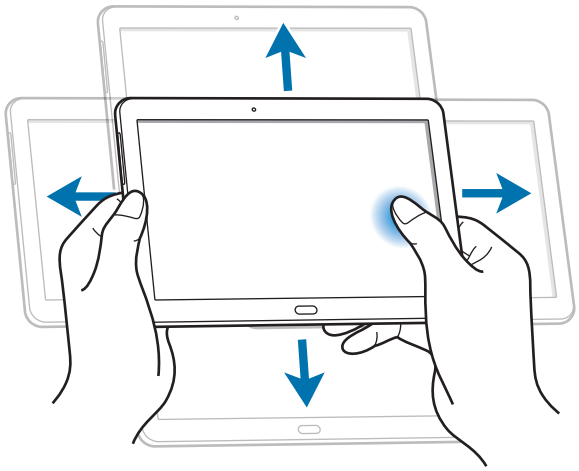

Tenyérmozgatás

Használja a tenyérmozdulatokat a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a tenyérmozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Tenyérmozgatás** lehetőséget és húzza a **Tenyérmozgatás** kapcsolót balra.

Seprés

Képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

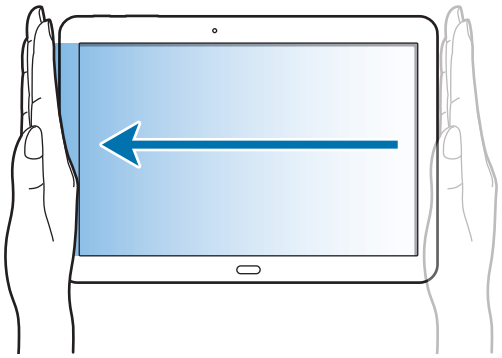

Takarás

A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.

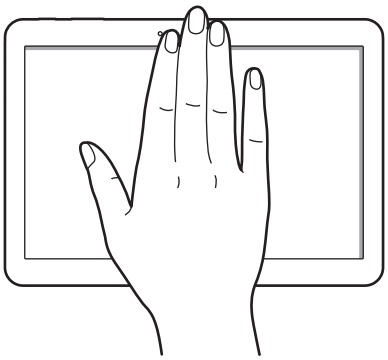

Intelligens szünet

Ezzel a funkcióval szüneteltetheti a videók lejátszását, amikor nem néz a képernyőre.

A Kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Intelligens kijelző** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens szünet** lehetőséget.

Videó lejátszása közben a videó szüneteltetéséhez nézzen a képernyőről másfelé. A lejátszás újraindításához nézzen újra a képernyőre.

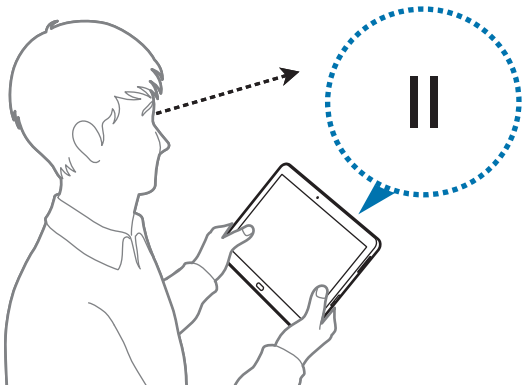

Intelligens görgetés

Ezzel a funkcióval a képernyőt fel vagy le görgetheti, ha megdönti a fejét vagy a készüléket.

A Kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Vezérlés** → **Intelligens kijelző** → **Intelligens görgetés** lehetőséget, majd húzza a **Intelligens görgetés** kapcsolót jobbra. Érintse meg a **Intelligens görgetés** elemet, majd válassza ki a görgetési típust.

Amikor e-maileket vagy weboldalakat tekint meg, a görgetési típus ikon (a fej tartása esetén), amely a mozgások felismerési állapotát mutatja.

Amikor a készülék felismeri a fej mozgását, vagy a készülék döntését, az ikon vagy alakra vált. Ezután döntse meg a fejét lefelé vagy felfelé, illetve döntse meg a készüléket előre vagy hátra, az adott irányba való görgetéshez.

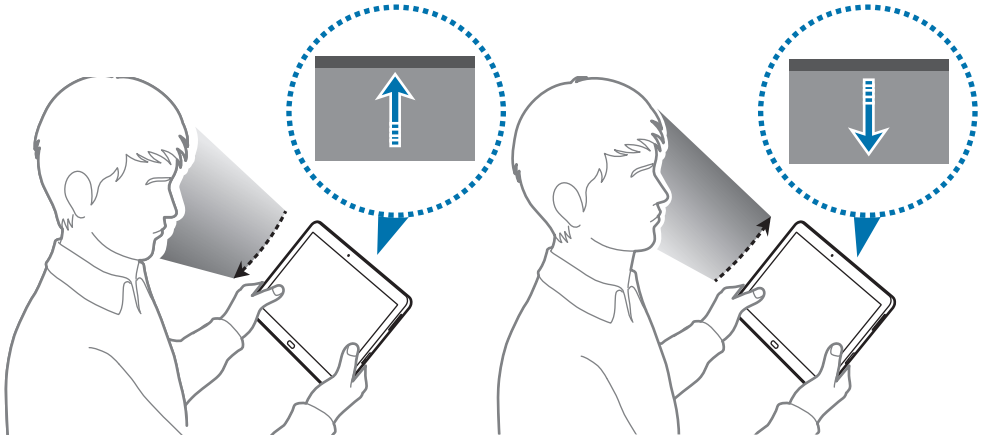

Több ablak használata

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthasson.

- Csak a Több ablak panelon lévő alkalmazások futtathatók.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A több ablak panel használatához a Kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **Eszköz** → **Több ablak** elemet, majd húzza jobbra a **Több ablak** kapcsolót.

Több ablak használata osztott képernyőn

Használja ezt a funkciót alkalmazások futtatására osztott képernyőn.

Alkalmazások indítása Több ablak funkcióval

1 Húzza az ujját a képernyő jobb szélétől a képernyő közepe felé. Vagy érintse meg hosszan a ikont.

A több ablak tálca megjelenik a képernyő jobb oldalán.

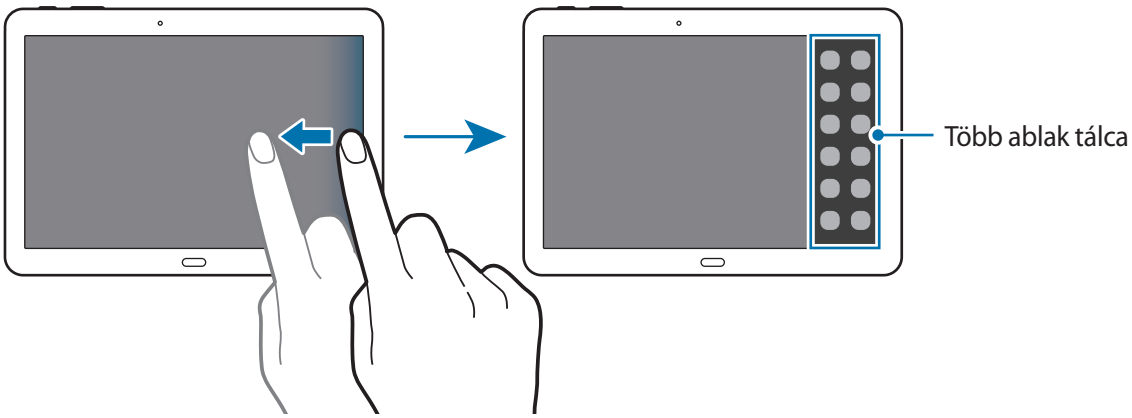

2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt a képernyőre.

Amikor a képernyő kékre vált, engedje el az alkalmazásikont.

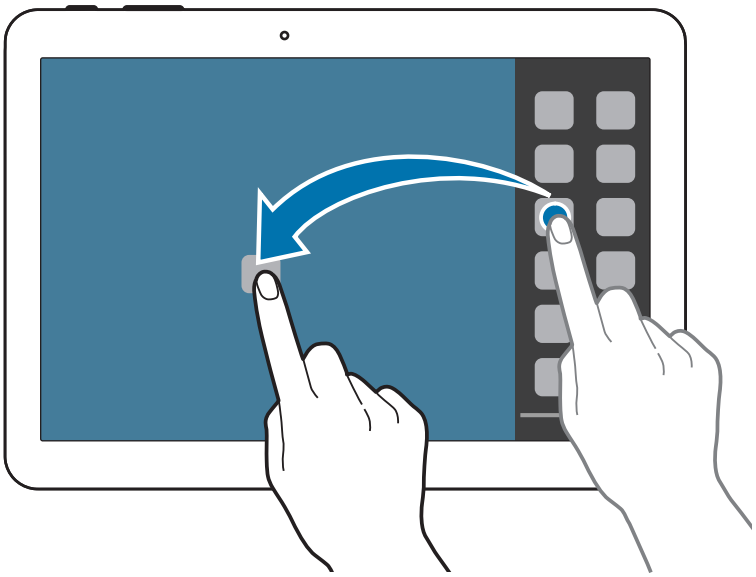

3 Érintsen meg hosszan egy másik alkalmazás ikont a Több ablak tálcán, majd húzza azt egy új helyre.

Elindíthatja egyszerre ugyanazt az alkalmazást az osztott képernyőn. Csak azok az alkalmazások támogatják ezt a funkciót, amelyek ikonja mellett a jel található.

Tartalmak megosztása alkalmazások között

Áthúzással és elengedéssel egyszerűen megoszthat tartalmakat az alkalmazások között, mint például **E-mail** és **Internet**.

Egyes alkalmazások nem támogatják ezt a funkciót.

1 Indítsa el az **E-mail** és **Internet** alkalmazásokat az osztott képernyős Több ablakon.

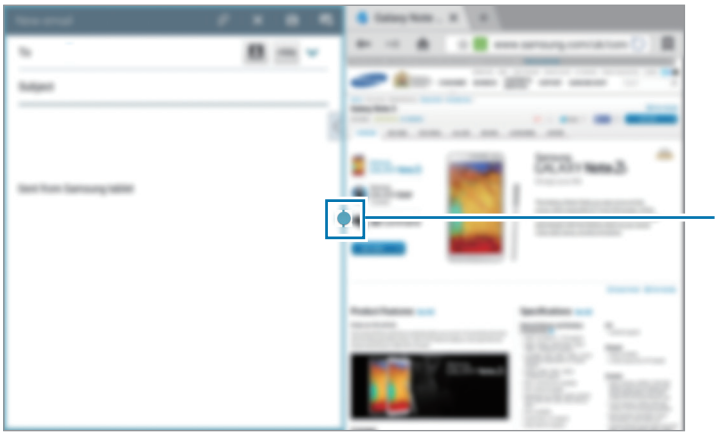

2 Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között, majd érintse meg a lehetőséget.

Érintse meg a kört az alkalmazások ablakai között az alábbi opciók eléréséhez:

- : A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása a kijelölt ablakban.
- : Helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
- : Elemek, mint például képek, szöveg vagy hivatkozások megosztása az alkalmazások ablakai között áthúzással és elengedéssel.
- : Az ablak felnagyítása maximális méretre.
- : Az alkalmazás bezárása.

3 Érintsen meg hosszan egy elemet az Internet ablakban, majd húzza egy helyre az Email ablakban.

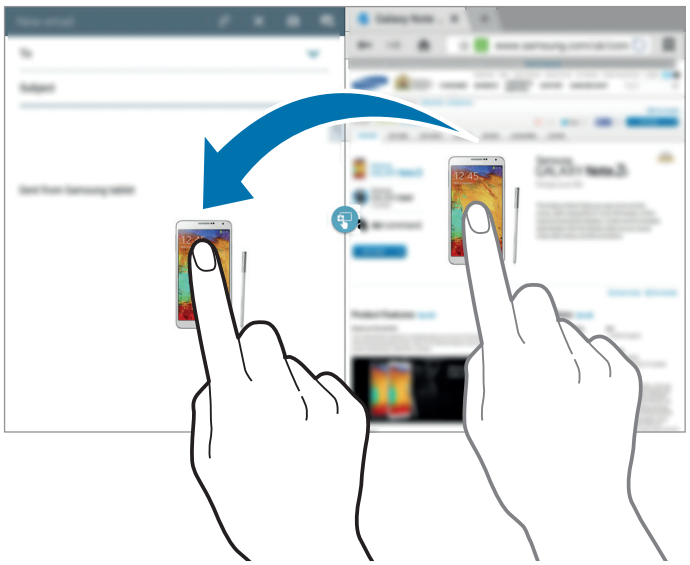

Több ablak kombináció létrehozása

Használja ezt a funkciót a pillanatnyilag futó Több ablak alkalmazások kombinációként való elmentéséhez.

1 Több alkalmazás indítása osztott képernyős Több ablakkal.

2 Nyissa meg a Több ablak tálcát és érintse meg a → **Létrehoz** lehetőséget.

3 Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A pillanatnyilag futó Több ablak kombináció hozzá lesz adva a Több ablak tálcához.

Ha egy elmentett kombináció használatával kíván alkalmazásokat elindítani, válassza ki a kombinációt a Több ablak tálcáról.

Az S toll használata

A tartozékként szállított S toll műveletek végrehajtására vagy elemek egyszerű kiválasztására használható. Az S toll gombjának nyomva tartásával elérhető műveletek további kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a képernyő mentése.

A használathoz húzza ki az S tollat a helyéről.

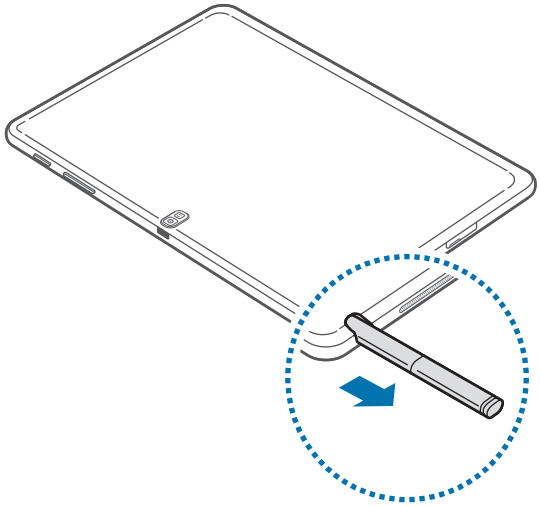

Amikor az S tollat kihúzzák a helyéről, a készülék érzékeli azt és elvégzi a következő műveleteket:

- Bekapcsolja az érintőképernyőt (ha ki volt kapcsolva).
- Elindítja az Action Memo alkalmazást, vagy megjeleníti a rámutatásos parancsokat.

- Az S toll hegye kicserélhető. Ha a toll hegye tompa lett, akkor cserélje ki egy újra.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba. Az S tollal kapcsolatos információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen és kerülje a hegyes szögben használatát.

Képernyőkép rögzítése

Az S toll gomb nyomva tartása közben érintse meg a képernyőt, amíg egy kattanó hangot nem hall. A képernyőkép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába.

Lehetőség van a képernyőképre írásra, rajzolásra és a kép kivágására. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **IMG_edited** mappába.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

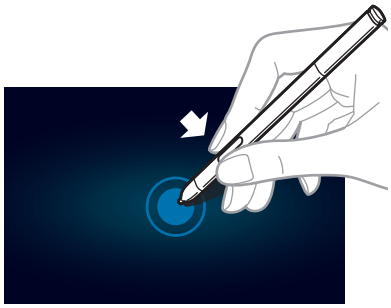

Az Action Memo alkalmazás elindítása

Az Action Memo elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben érintse meg kétszer a képernyőt.

Jegyezzen le vagy rajzoljon egy feljegyzést, majd a megérintésével a jegyzetet kiválasztva különböző műveleteket hajthat végre, például partnereket vehet fel, és emailt küldhet. A jegyzet kiválasztását követően rajzoljon egy vonalat az S tollal egy terület köré az adott területen történő műveletvégzéshez.

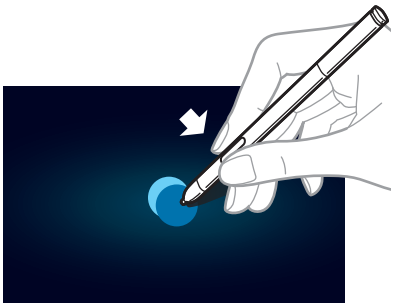

Kép kiválasztása és rögzítése

Az S Toll gombját megnyomva húzzon egy zárt alakzatot a rögzíteni kívánt kép körvonala mentén.

Szükség esetén használja az alábbi opciók egyikét:

- : Az eredeti kijelölés visszaállítása.
- : A kijelölés átalakítása kör alakúvá.
- : A kijelölés átalakítása négyszög alakúvá.
- : A kijelölés testreszabása.

A képernyő alján megjelenő ikonokból válassza ki a területhez használni kívánt alkalmazást.

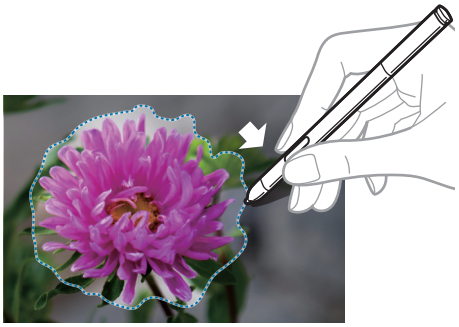

Érintés nélküli parancs

A rámutatásos parancsok megjelenítéséhez nyomja meg az S toll gombot, miközben S tollat a kijelző fölött tartja.

Ezzel a funkcióval a következő műveleteket végezheti közvetlenül:

- **Akciójegyzet**: Jegyzetet írhat, majd a jegyzettel kapcsolatos műveletek végrehajtásához egy vonallal körberajzolva válassza ki a jegyzetet.
- **Gyűjtőalbum**: Többféle tartalom összegyűjtése, majd a **Scrapbook** albumba mentése. (102. o.)
- **Képernyőírás**: Képernyőkép rögzítése és szerkesztése.
- **S kereső**: Tartalmak széles skálájára kereshet eszközén. (101. o.)
- **Tollablak**: Több alkalmazás indítása a képernyő meghatározott területein.

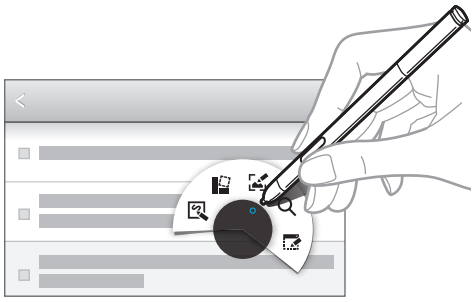

Alkalmazások indítása a kijelölt területen belül

A rámutatásos parancsok között érintse meg a **Tollablak** lehetőséget. Rajzoljon egy vonalat egy terület köré, majd válasszon egy alkalmazást. Az alkalmazás a felrajzolt területen indul el.

Az alkalmazás kis méretűre váltásához érintse meg a ▁ lehetőséget. A kis méretűre állított alkalmazások lebegő ikonként jelennek meg.

Az alkalmazás teljes méretűre váltásához érintse meg a ⤢ lehetőséget.

Az alkalmazások bezárásához érintse meg a ✕ ikont.

Az elérhető opciók megnyitása

Egyes elemeknél helyi menü érhető el, ezeknél világít az S toll mutatója. A menü megjelenítéséhez nyomja meg az S toll gombját, miközben az S tollat az elem fölött tartja.

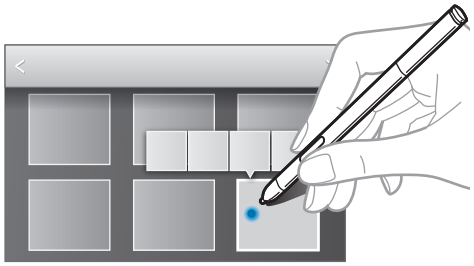

Rámutatás

Ezzel a funkcióval számos funkciót végezhet el, miközben az S tollat a kijelző fölött tartja.

A kezdőképernyőn érintse meg az ⋯ → **Beállítások** → **Vezérlés** → **S Toll** → **Rámutatás** lehetőséget és húzza a **Rámutatás** kapcsolót balra.

A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez, mutasson az S tollal egy elemre.

Az S toll mutatóját a képernyő szélére (alsó/felső/bal/jobb) mozgatva végigléptethet a panelokon vagy listákon.

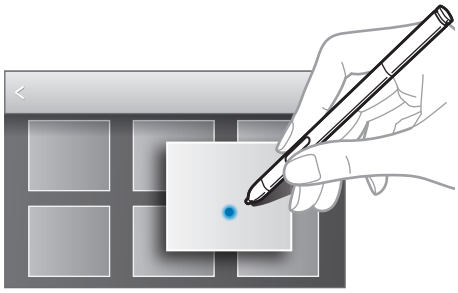

Értesítések

Az új üzenetek, naptár események, eszközállapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy rezgésre kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Olv. üzemmód**: Az olvasási mód be-, illetve kikapcsolása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét. A használt alkalmazások kijelöléséhez érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Kijelző** → **Olvasás üzemmód** lehetőséget.
- **Energiatakarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak**: Beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Screen Mirroring**: A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Intell. szünet**: Az intelligens szünet be-, illetve kikapcsolása.
- **Intell. görgetés**: A Intelligens görgetés funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Repülő üzemmód**: A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Rámutatás**: A Rámutatás funkció be- vagy kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza azt egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Új panel felvétele a Kezdőképernyőn.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Fotók**: Képek megtekintése itt **Fotók**.
- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek**: lásd az animált háttérképeket.

Válasszon ki egy képet, szükség szerint méretezze át a keretet, majd állítsa be háttérképként.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet. Helyezze a kívánt helyre, szükség esetén a keret húzásával állítsa be a méretet, majd a képernyő tetszőleges pontját megérintve mentse a widget helyét.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások letiltása

A letiltáshoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki a letiltani kívánt alkalmazást.

Az alkalmazások engedélyezéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- A letöltött alkalmazások, valamint a készülékkel érkező egyes alapértelmezett alkalmazások nem tilthatók le.
- Amikor ezt a funkciót alkalmazza, akkor a letiltott alkalmazások eltűnnek az Alkalmazások képernyőről, de továbbra is rajta maradnak a készüléken.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Egyes alkalmazások mappákba vannak rendezve. Érintsen meg egy mappát, érintsen meg egy alkalmazást a megnyitáshoz.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb.

Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Hosszan nyomja meg a **Feladatkezelő** gombot, majd egy alkalmazás bezárásához érintse meg a mellette található **Vége** elemet. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd érintse meg a **Összes bezárása** gombot.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a ikont.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

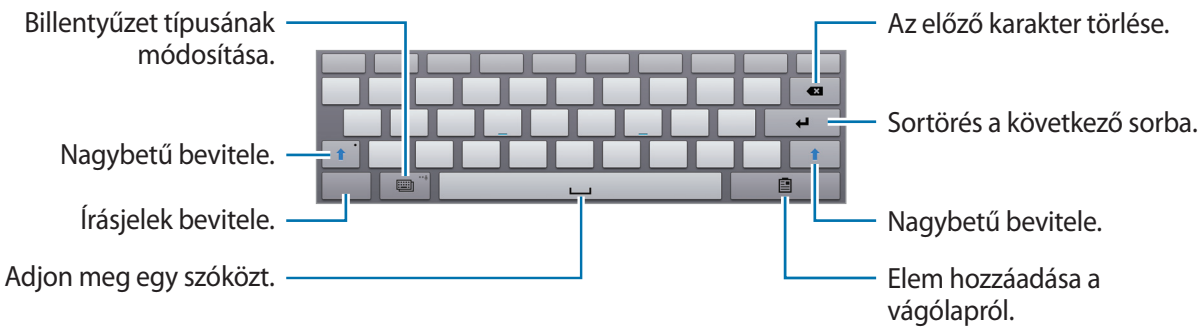

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg a lehetőséget a billentyűzet típusának módosításához.

A lebegő billentyűzeten érintse meg hosszan a lehetőséget és mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Kézírás

Érintse meg hosszan az ikont, érintse meg a lehetőséget, majd írjon be egy szót az ujjával vagy az S toll segítségével. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

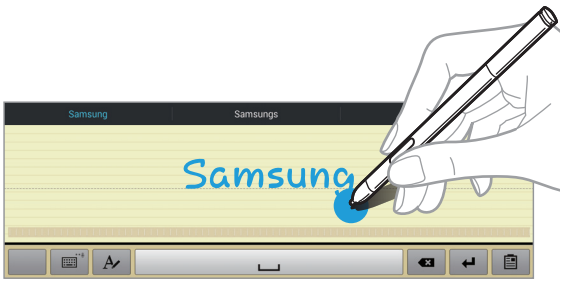

A kézírás mozdulatokat használja olyan műveletek elvégzéséhez, mint karakterek szerkesztése vagy törlése, vagy szóköz beszúrása. A gesztusokra vonatkozó útmutató megtekintéséhez hosszan érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a → **Súgó** elemet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Közvetlen tollbemenet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Vezérlés** → **S Toll** → **Közvetlen tollbemenet** lehetőséget és húzza a **Közvetlen tollbemenet** kapcsolót balra.

Amikor az S tollat egy szövegmező fölött tartja, a szövegmező bal felső sarkában megjelenik a ikon. Az S tollal való íráshoz érintse meg a elemet. Egyszerű javítások elvégzéséhez, a beviteli nyelvek módosításához, vagy szóköz beillesztéséhez a karakterek közé, érintse meg az egyes korrekciós eszközöket, amelyek a kézírás panelen jelennek meg.

Ezzel a funkcióval a következő műveleteket végezheti el:

- Kézírásos üzenet küldése.
- Ébresztés beállítása egyszerűen, számok írásával.
- Böngészés az interneten, weboldalak címének beírásával.

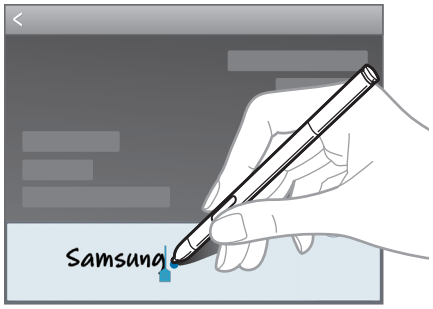

Szövegbevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

A hangfelismerés nyelvének módosításához, vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (108. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A Wi-Fi CERTIFIED Passpoint bekapcsolása

A Passpoint funkció használatával az eszköz automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatokat, és kapcsolódik az egyikhez. Ha új helyre megy át, akkor egy másik rendelkezésre álló, jelszót nem igénylő Wi-Fi-hálózatra kapcsolódik.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget, majd jelölje be a **Passpoint** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Felhasználói profilok beállítása

Adjon meg felhasználói profilokat, majd a személyre szabott beállítások használatához válasszon közülük egyet, amikor a készüléket feloldja. Több felhasználói profil beállításával több felhasználó is hozzáférhet megosztva a készülékhez, anélkül, hogy egymás személyes beállításaira, például az e-mail fiókokra vagy háttérképekre, vagy egyéb beállításokra hatással lennének.

A Kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **Általános** → **Felhasználók** → lehetőséget, majd válasszon egy opciót, ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új felhasználói profil beállításához. Ha felhasználói profillal együtt kíván hozzáférni a készülékhez, válasszon egy profilt a lezárt képernyő jobb felső részén.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Aláírás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Aláírás** lehetőséget.

Írja le az aláírását az S tollal, majd írja le még kétszer, az ellenőrzés érdekében. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené az aláírást.

Ügyeljen arra, hogy az eszköz feloldásakor ugyanolyan körülmények között, például írási szögben írja le az aláírását, mint az aláírás regisztrálásakor.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

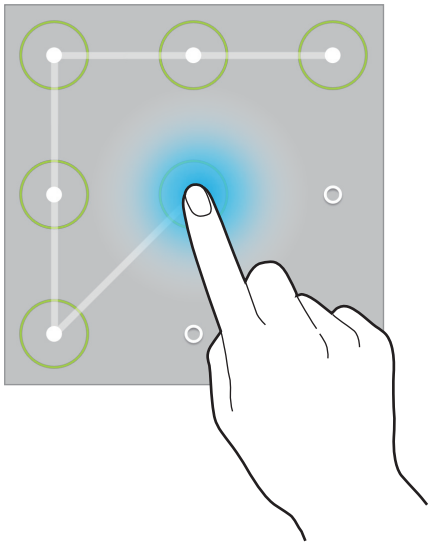

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Kommunikáció

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a → **Névjegyek törlése** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája bal oldalán található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek importálása

Érintse meg a ☰ → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a ☰ → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az ☰ → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Több névjegy**, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a ☰ lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Törlés a kedvencek közül**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Szerkeszt**: A csoportbeállítások módosítása.
- **Létrehoz**: Új csoport létrehozása.
- **Tag törlése**: Tagok eltávolítása a csoportból.
- **E-mail küldése**: E-mail küldése egy csoport tagjainak.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Csoportok törlése

Érintse meg a elemet, válasszon a felhasználó által hozzáadott csoportok közül, majd érintse meg a **Töröl** elemet. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

E-mail küldése egy csoport tagjainak

Válasszon egy csoportot, érintse meg a → **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** → **Kiválasztott névjegy** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

A **+én** megérintésével saját magát is felveheti a címzettek közé.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a → ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Üzenet készítése során érintse meg a → **Küldés ütemezése** lehetőséget, adjon meg egy dátumot és időt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

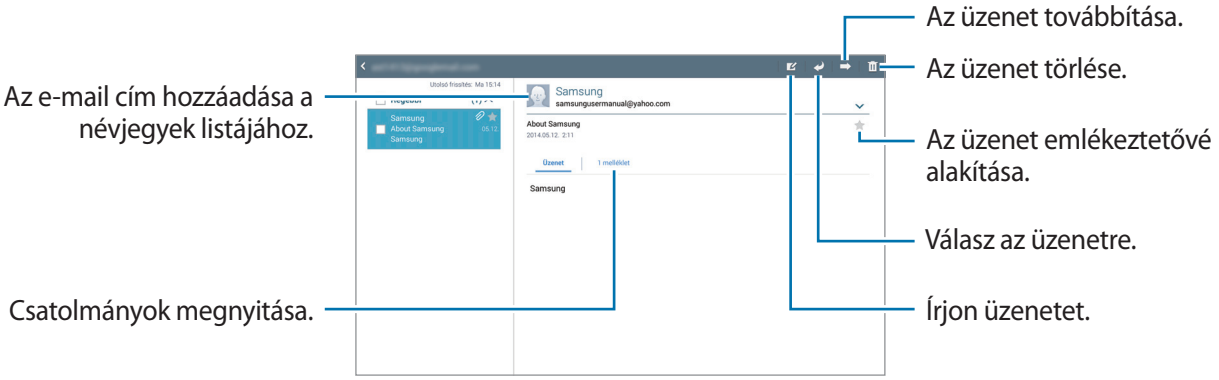

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a **+MÁSOLATMEZŐK** lehetőséget.

Képek csatolásához érintse meg a elemet.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Képek, videók, zenék és egyéb elemek csatolásához érintse meg a → **Fájl csatolása** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a → **Visszajelzés küldése** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

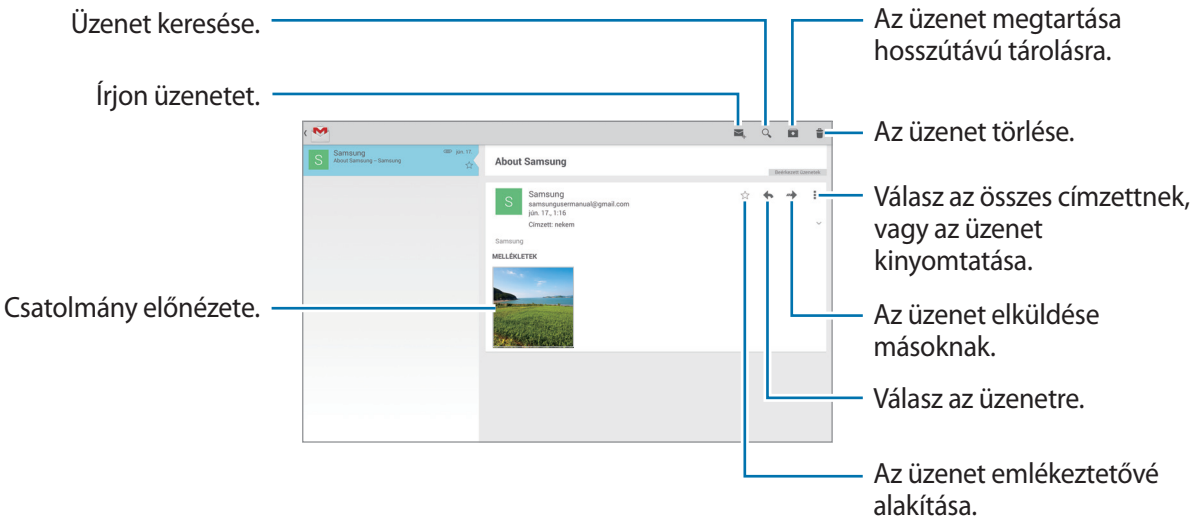

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Érintse meg a → **Csevegés indítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy barátot, akivel meg kívánja kezdeni a csevegést.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Minden** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztüli megtekintéséhez és megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES**: Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK**: Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a > lehetőséget a csoportban levő összes kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

- : A kép módosítása.
- : A kép vagy videó megosztása másokkal.
- : A kép vagy videó törlése.

Twitter

Ezzel az alkalmazással elérheti a Twitter közösségi oldalt és kapcsolatba léphet az emberekkel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Twitter** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Érintse meg a lehetőséget további opciók eléréséhez egy weboldal megtekintése során.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg a ikont.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a → ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Mentett o.** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez használja a **Letöltések** lehetőséget. (105. o.)

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg a címet.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ elemet, adja meg az adatokat, például a nevet, webcímet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a elemet, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a → **Nemrégiben megjelenített lapok** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megjelenítéséhez érintse meg a **KÖNYVJELZŐK** elemet.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Ha egy másik eszköz adatot küld Önnek, fogadja el a másik eszköz által küldött Bluetooth engedélyezési kérést. Az eszköz a **Download** mappába menti a fogadott fájlokat. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót balra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz érintse meg hosszan a készülék nevét.

Samsung Link

Ezzel az alkalmazással olyan tartalmakat játszhat le az interneten keresztül, amelyek távoli készülékeken, vagy internetes tárhely szolgáltatásokon vannak elmentve. Multimédia fájlokat játszhat le a készülékén, és ezeket elküldheti egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

A **Samsung Link** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Group Play

Ezzel az alkalmazással közösen élvezheti a pillanatokat a barátaival, a tartalmak megosztásával és lejátszásával. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és tartalmak, például képek vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

A **Group Play** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepít** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás használata közben az internet nem érhető el.

Smart Remote

Ezzel az alkalmazással távirányítóként használhatja az eszközt TV-készülékekkel és szórakoztatóelektronikai rendszerekkel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.

Először csatlakoztassa az eszközt egy Wi-Fi-hálózathoz, majd irányítsa az eszköz infravörös portját a TV felé.

Az eszköz TV-távirányítóként történő beállítása

Érintse meg a **Choose Your Country or Region** lehetőséget, válassza ki az országot vagy térséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítási folyamat befejezéséhez.

A távirányító panel megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó szélén a panel fogantyúját.

Új helyiség hozzáadásához érintse meg a → **Add New Room** elemet.

A távirányító-beállítások testreszabása

Érintse meg a lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:

- **Rooms & Devices**: Csatlakozási beállítások módosítása.
- **Edit Channels**: Az eszköz képernyőjén megjelenő csatornák szerkesztése.
- **Profile**: Adja meg a felhasználói profilt, hogy a Peel olyan kiemelt ajánlatokat javasolhasson, amelyek tetszeni fognak Önnek.
- **Favorite Programs**: Kedvenc műsorok megtekintése.
- **Cut Programs**: Korábban elrejtett műsorok visszaállítása.
- **Genres**: Műfajok elrejtése vagy sorrendjük módosítása.
- **Sports**: Sportműsorok elrejtése vagy sorrendjük módosítása.
- **Send Feedback**: Ossza meg véleményét az alkalmazás fejlesztése érdekében.
- **Notifications**: Az eszköz beállítása, hogy emlékeztessen a közelgő TV-műsorokra.
- **Reset Peel**: Csatlakozási beállítások alaphelyzetbe állítása.

WatchON

Használja ezt az alkalmazást tévéhez csatlakozáshoz a kedvenc műsorainak és filmjeinek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **WatchON** lehetőséget.

A készüléket először egy hálózathoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülék infravörös irányítója a tévékészülék felé néznek-e.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakozás tévékészülékhez a készülék kijelzőjének megtekintéséhez nagyobb felületen, és a tévékészülék távvezérléséhez.

Érintse meg a **WatchON beállítása** elemet, válasszon egy térséget és egy műsorszolgáltatót, majd érintse meg a **Következő** elemet. A tévékészüléknek a készülékkel történő regisztrálásához érintse meg a → **Beállítás** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A lépések a kiválasztott beállítás függvényében eltérőek lehetnek.

Más készülékekhez csatlakozáshoz érintse meg a → **Beállítások** → **Helyiségbeállítások** → **Helyiség hozzáadása** lehetőséget.

Tévénézés

Válasszon a javasolt tévéprogramok közül, vagy válasszon egy kategóriát a képernyő alján. Válasszon egy tévéműsort vagy egy filmet, majd érintse meg a **Megtekintés TV-n**, **A csatorna nézése**, vagy a **Megtekintés most** lehetőséget. A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

Érintse meg a ikont és a tévé vezérléséhez nyissa meg a vezérlőpanelt.

Program emlékeztetők beállítása

Érintse meg a képernyő alján található **Időrend** lehetőséget, és válassza ki az időpontot, amikor a tévéműsort meg szeretné tekinteni. Válasszon egy programot, majd érintse meg a ikont.

A kiválasztott program emlékeztetője hozzá lesz adva az **S Tervező**-höz.

Adattároló

Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

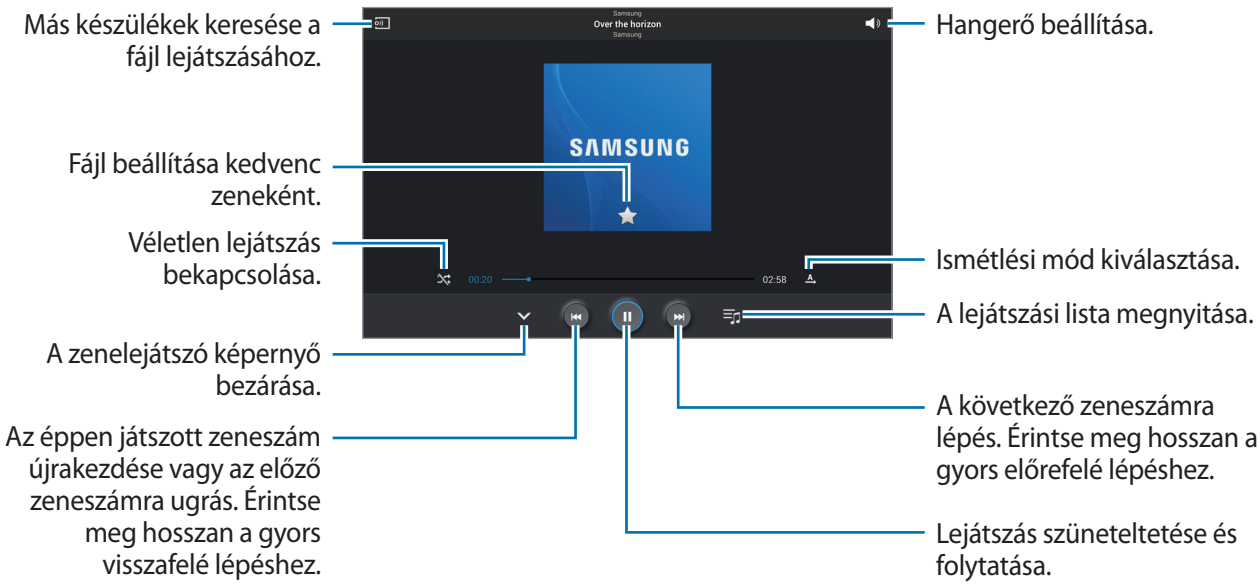
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Fájl beállítása kedvenc zeneként.
Véletlen lejátszás bekapcsolása.
A zenelejátszó képernyő bezárása.
Az éppen játszott zeneszám újrakezdése vagy az előző zeneszámra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
Hangerő beállítása.
Ismétlési mód kiválasztása.
A lejátszási lista megnyitása.
A következő zeneszámra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Over the horizon
SAMSUNG
00:20
02:58

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a → **Beállítások** → **Speciális** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Speciális** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangnak vagy riasztási hangnak

Ha a pillanatnyilag lejátszott zeneszámot kívánja beállítani vagy ébresztési csengőhangnak, akkor érintse meg a → **Beállítás riasztási hangként** elemet, és válasszon egy opciót.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg az **OK** elemet. Válassza ki a szerepeltetni kívánt műsorszámokat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a → **Lejátszási listára** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** → lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujja húzásával jelöljön ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (72. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

További bellítások megtekintése.
Váltás Két kamera üzemmódra.
Váltás az elülső és hátsó kamera között.
A képek és videók megtekintéséhez a Galéria megnyitása.
Auto
Az aktuális mód megjelenítése.
Videófelvétel megkezdése.
Fényképezési mód megváltoztatása.
Válasszon a különféle elérhető effektusok közül.

Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg az **Üzemmód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén görgessen fel vagy le.

- **Auto**: Ezzel teheti lehetővé, hogy a kamera felmérje a környezetet, és meghatározza a felvétel számára ideális üzemmódot.
- **Szép arc**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Legjobb fénykép**: egy képsorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Legjobb arc**: Ezzel a funkcióval több csoportképet készíthet, majd ezeket kombinálva a lehető legjobb képet készítheti.

  A fényképek elkészítéséhez érintse meg a ikont. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- **Hangos kép**: Ezzel a funkcióval hangot is rögzíthet a fényképhez.

  Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.

Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Dráma**: mozgás megörökítéséhez több képből egy képet hoz létre.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat. Más fényképezési körülmények között a készülék nem biztos, hogy megfelelő képeket fog készíteni.

  - Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
  - Fénykép készítése egy irányba mozgó témákról.
  - Fénykép készítéséhez a háttérben nem lehet mozgó tárgy.
  - Kerülje a háttérhez hasonló színű témákról fényképek készítését.
  - Kerülje az olyan téma fényképezését, amely túl közel vagy túl távol van, hogy elférjen a keresőben, vagy amely túl hosszú, mint például egy busz, vagy vonat.

- **Árnyalatgazdag (MDT)**: Használja ezt a beállítást a megnövelt kontrasztarányú fénykép készítéséhez.
- **Radír**: Használja ezt a háttérben mozgó témák mozgásának törléséhez.

  Egy sorozat fénykép készítéséhez érintse meg hosszan a ikont. A készülék törli a mozgó téma mozgási nyomait. Az eredeti fénykép visszaállításához érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a kijelölt területet.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt.
  - Ha olyan képet készít, amelyen a tárgy és a háttér hasonló színű, akkor a kamera lehet, hogy nem ismeri fel az összes mozgást.
  - A nagyon kicsit, vagy túlságosan mozgó témák fényképezésekor nem biztos, hogy a fényképezőgép felismeri a teljes mozgást.
  - Amennyiben több téma mozog a háttérben, a fényképezőgép ne biztos, hogy minden mozgást felismer.
- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
  - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Éjszakai**: Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

Szűrőeffektusok alkalmazása

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a ikont, majd válasszon egy szűrőeffektust. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

Videók készítése

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Felvétel közben használja a következő műveleteket:

- Az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

Felvételi mód

A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **E-mail mérethatár**: Használja ezt az üzemmódot a felvétel minőségének csökkentésére, e-mailben való elküldéshez.
- **Gyorsítás**: használja ezt az üzemmódot a mozgó témák videofelvételéhez. A készülék a videót gyorsítva fogja lejátszani.

Közelítés és távolítás

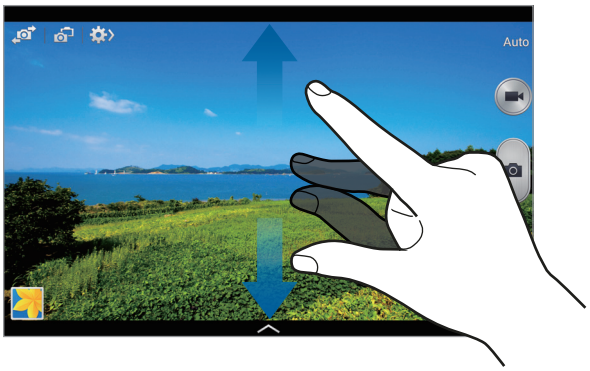

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

Dual Kamera üzemmód

Amikor a hátsó kamerával készít fotót, az elülső kamera képe megjelenik a belső ablakban, és fordítva. Használja ezt a funkciót, hogy egyszerre készíthessen gyönyörű tájkép felvételeket és önarcképet.

Dual kamera üzemmódra váltáshoz érintse meg a ikont. Fényképkészítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- Dual Kamera üzemmódban legfeljebb 5 perc hosszúságú videók rögzíthetők Full HD felbontással és 10 perc HD felbontással.
- Amikor ebben az üzemmódban készít videókat, a hang rögzítése a belső mikrofonnal történik.

Fotó megosztása

Érintse meg a → lehetőséget, majd válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Felvételmegosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **ChatON-fényk.megosztás**: Fénykép küldése egy másik eszközre a ChatON szolgáltatáson keresztül.
- **Távoli kereső**: A készülék beállítása a fényképezőgép távvezérléséhez.

A fényképezőgép távvezérlése

A készülék beállítása keresőként a fényképezőgép távvezérléséhez.

Érintse meg a → → **Távoli kereső** lehetőséget, majd csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez Wi-Fi Direct használatával. A készülék keresőként használatakor fényképek készítéséhez érintse meg a ikont.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a → ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete** / **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Sorozatfelvétel**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Fénykép készítése**: Érintse meg a képet az előnézeti képernyőn, fényképek készítéséhez.
- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.

- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Video stabilizálás**: A képstabilizáló be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Éjszaka automatikus észlelése**: A készülék beállítása a sötétebb fényviszonyok automatikus érzékelésére és a fénykép fényerejének beállítására vaku használata nélkül.
- **Mentés másként**: A készülék beállítása, hogy gazdag tónusú kép készítésekor törölje az eredeti képet.
- **Helycímke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez. Kapcsolja be ezt a funkciót, amikor **Fotóalbum** üzemmódban készít fényképeket albumok létrehozásához.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Kép/videó ellenőrz.**: Fényképek vagy videók megjelenítése a készítésüket követően.
- **Hangerő gomb**: Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segédvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.

- **Vaku**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang vezérlés**: a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. A funkciót aktiválva használhatja az Ismerős megjelölése funkciót a **Galéria** és **Fotóalbum** szolgáltatáson belül.
- **Mentés tükrözve**: az eredeti kép tükrözése.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Alaph. be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Vezérlés** → **Mozdulatok engedélyezése** lehetőséget, húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolót a jobb oldalra, majd minden egyes funkcióhoz kapcsolja be a kapcsolót.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez húzza a **Mozdulatok engedélyezése** kapcsolt a bal oldalra.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: Felvétel a kedvencek listájára.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: vágólapra másolás.

- **Nyomtatás**: A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás**: A kép elforgatása.
- **Körbevág**: A kép kivágása.
- **Szín**: A kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
- **Effektus**: Effektusok hozzáadása a képhez.
- **Matrica**: Matrica felhelyezése.
- **Rajz**: A képre rajzolás.
- **Keret**: Keretek hozzáadása a képhez.

Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a elemet.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** elemet, válasszon ki képeket, majd a megérintésével küldheti el a képeket másoknak vagy oszthatja meg azokat közösségi hálózatokon.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** elemet, majd pöccintsen az **Arc címke** lehetőségre. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, a címke megérintésével használhatja az elérhető opciókat, például az üzenetküldést.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a → **Beállítások** → **Címkék** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

Mappákba szervezés

Mappa létrehozása az eszközön tárolt képek és videók rendezéséhez. A fájlokat egyik mappából a másikba másolhatja vagy helyezheti át.

Új mappa létrehozásához érintse meg a ikont. Írjon be egy nevet a mappa számára, érintse meg az **OK** elemet, majd pipálja ki a kívánt képeket vagy videókat. Hosszan érintse meg a kijelölt képek vagy videók bármelyikét, húzza az új mappába, majd érintse meg a **Kész** elemet. A másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, az áthelyezéshez pedig az **Áthelyez** elemet.

Sztorialbum

Használja ezt az alkalmazást saját digitális album létrehozására, hogy a történeteit szépen és automatikusan rendezett képek segítségével őrizhesse meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotóalbum** lehetőséget.

A **Sztorialbum** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepít** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

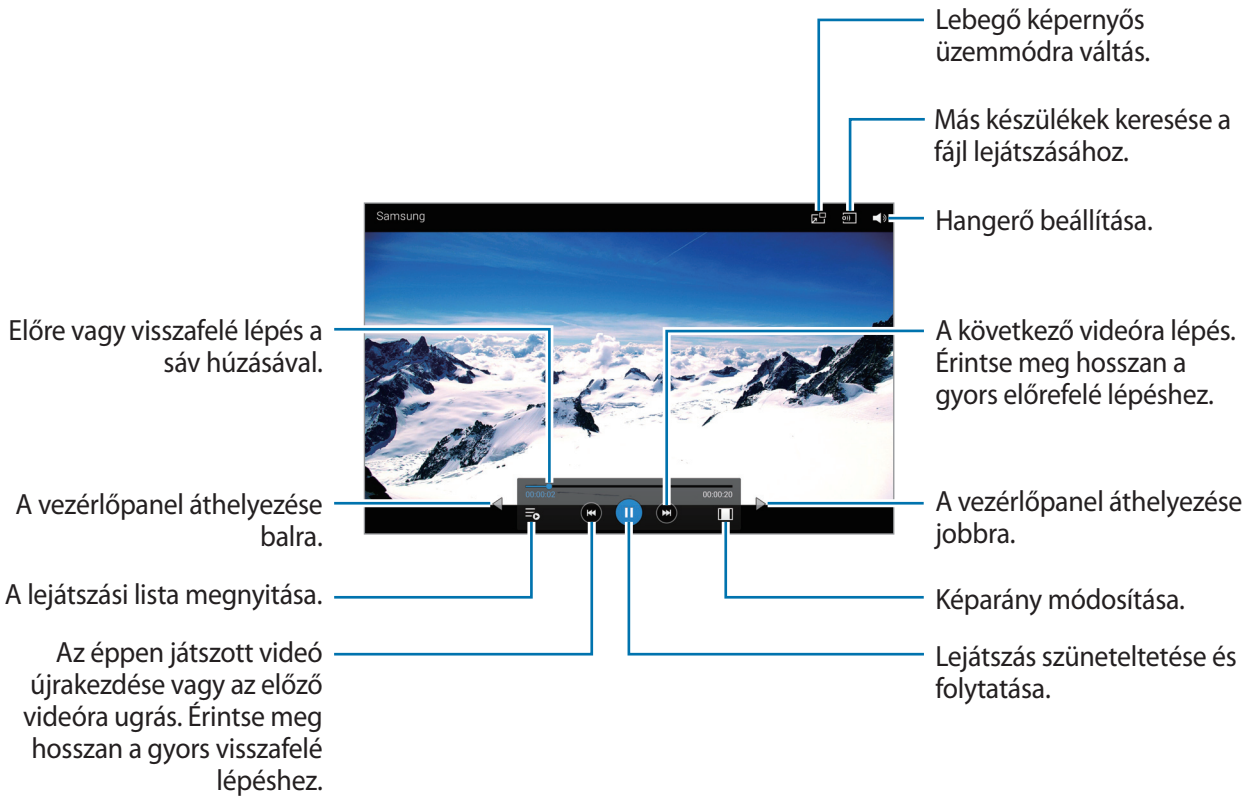
Lebegő képernyős üzemmódra váltás.
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Hangerő beállítása.
Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.
A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
A vezérlőpanel áthelyezése balra.
A vezérlőpanel áthelyezése jobbra.
A lejátszási lista megnyitása.
Képarány módosítása.
Az éppen játszott videó újrakezdése vagy az előző videóra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Samsung

Videók törlése

Érintse meg a → **Töröl** elemet, válasszon ki videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon ki videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Videoszerkesztő

Ezzel az alkalmazással szerkeszti videóit, és különböző effektusokat alkalmazhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videoszerkesztő** lehetőséget.

A **Videoszerkesztő** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Felbontástól és kodektől függően előfordulhat, hogy a **Galéria** egyes videói nem láthatók.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a ikont.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a **Feltöltések** → elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Saját folyóirat

Ezzel az alkalmazással saját közösségi magazint hozhat létre.

A Kezdőképernyőn a képernyő alja felől pöccintsen ujjával felfelé.

Az Én magazinom első futtatása előtt érintse meg a **Következő** lehetőséget, olvassa el és hagyja jóvá a feltételeket, majd érintse meg a **Indítás** lehetőséget.

Magazinja beállításához érintse meg a elemet, majd pipálja ki az egyes kategóriákat. Érintse meg a elemet, válasszon ki új témaköröket, majd érintse meg a elemet.

Balra vagy jobbra pöccintve válthat kategóriát, felfelé vagy lefelé pöccintve lapozhat a magazin oldalai között, majd egy cikket kiválasztva elolvashatja azt.

Egy oldal megtekintése során érintse meg a lehetőséget az alábbi alkalmazás használatához:

- : Az S Jegyzet indítása.
- : Az S Tervező indítása
- : E-mail küldése.
- : Google keresés indítása.
- : A webböngésző indítása.
- : Az Alkalmazások képernyő megnyitása.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor először használja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Businessweek+

Ezzel az alkalmazással elérheti a legfrissebb híreket a pénzügyek, üzleti élet, piaci adatok témájában, valamint egyéb témakörökben.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Businessweek+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

NYTimes

Használja ezt az alkalmazást cikkek és egyéb tartalmak böngészésére és navigáláshoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **NYTimes** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Cikkek kereséséhez érintse meg a lehetőséget, majd majd a keresés mezőbe írjon be egy kulcsszót.

SketchBook for Galaxy

Ezzel az alkalmazással gyors jegyzetet vagy vázlatot készíthet egy projekttel kapcsolatos ötletéről.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **SketchBook for Galaxy** lehetőséget.

Használja a rajzeszközöket az alkotása megrajzolásához és megfestéséhez. A kép a **Galéria** mappában kerül elmentésre.

A **SketchBook for Galaxy** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepítés** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, akkor a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az *apps.samsung.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play-filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play-filmek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

S Note

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket készíthet, multimédia fájlok és hangjegyzetek használatával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Note** lehetőséget.

Jegyzetek készítése

Az S Jegyzet első használatakor érintse meg a **Indít** lehetőséget az alapértelmezett borítók és egy sablon beállításához. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Jegyzetek készítése

Kibővített tartalmú jegyzetek létrehozása multimédiás fájlok vagy hangos jegyzetek hozzáadásával.

A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a ikont.

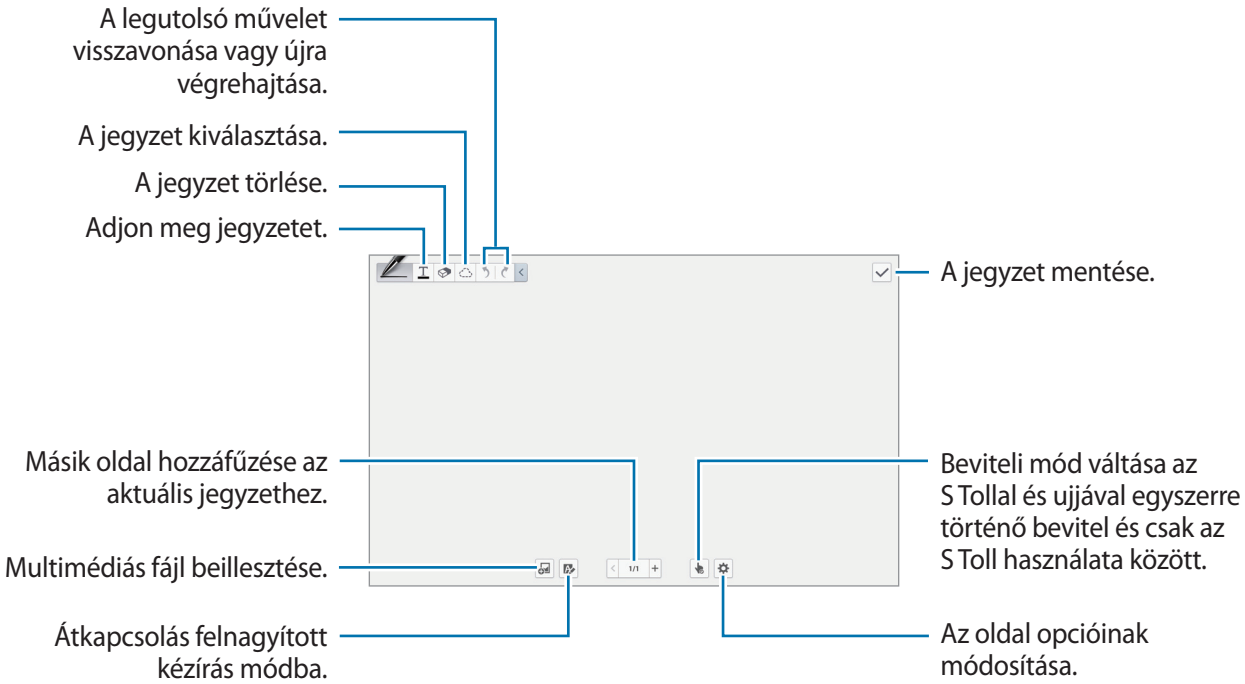
A legutolsó művelet visszavonása vagy újra végrehajtása.
A jegyzet kiválasztása.
A jegyzet törlése.
Adjon meg jegyzetet.
A jegyzet mentése.
Másik oldal hozzáfűzése az aktuális jegyzethez.
Multimédiás fájl beillesztése.
Átkapcsolás felnagyított kézírás módba.
Beviteli mód váltása az S Tollal és ujjával egyszerre történő bevitel és csak az S Toll használata között.
Az oldal opcióinak módosítása.

Egy keret törléséhez érintse meg hosszan a keretet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzetelés közben érintse meg a ikont.

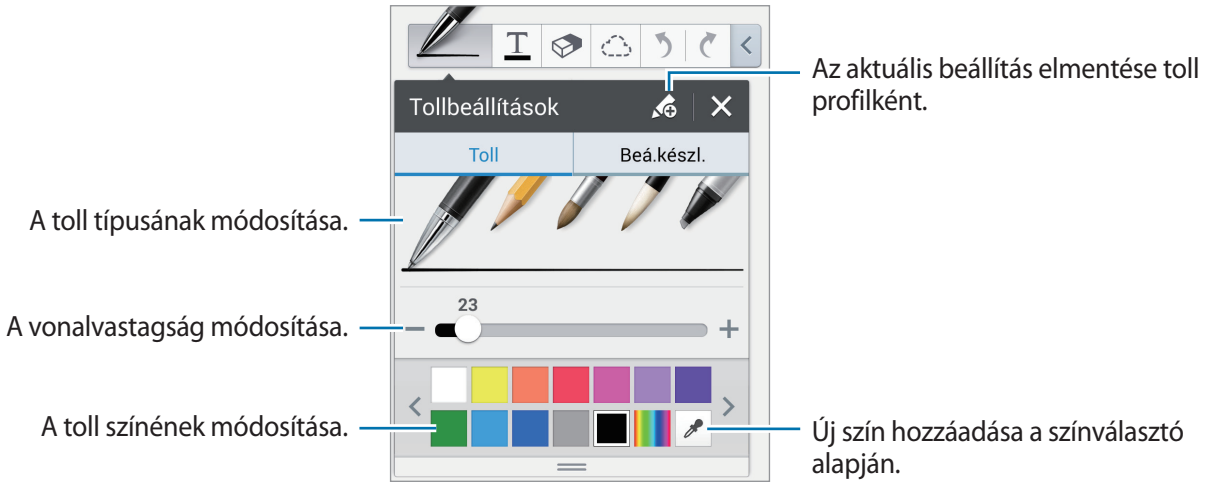

A nagyításhoz illetve kicsinyítéshez húzza szét két ujját, illetve csíptesse őket össze.

Új oldal hozzáadásához érintse meg a → **Oldal hozzáadása** lehetőséget.

Az oldal → **Oldal törlése** lehetőséget.

Címke hozzáadásához az oldalhoz, érintse meg a → **Címkék szerkesztése** lehetőséget.

Tartalomjegyzék hozzáadásához az oldalhoz, érintse meg a → **Indexet módosít** lehetőséget.

Az oldal sablonjának módosításához érintse meg a → **Sablon hozzáadása** lehetőséget.

Az oldal hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Rács megjelenítéséhez az oldalon, érintse meg a → **Segédvonalak** lehetőséget.

A radír eszköz használata

Az eszköz egy rajzolt vonalat nem pontok, hanem rövid vonások sorozataként ismer fel. Ezért egy teljes vonalat lehet kijelölni, törölni, áthelyezni vagy átformálni. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a radír eszközzel egy vonalnak nem kívánt részét törli, illetve vastag vagy átlapolódó vonalakat nem tud törölni.

A nem kívánt részek törlésének elkerülése érdekében a → megérintésével állítsa be a radír méretét.

A jegyzet törléséhez érintse meg a **Mind törli** lehetőséget.

Kisebb radír használata esetén is előfordulhat, hogy a kívánt részt nem tudja pontosan törölni.

Kézírásos jegyzetek szerkesztése

Egy kézírásos jegyzetet kiválasztva kivághatja, átméretezheti vagy átformálhatja azt. Egy jegyzet lejegyzésekor vagy rajzolásakor érintse meg a elemet. Ezután a kiválasztáshoz és szerkesztéshez érintse meg a jegyzetet vagy rajzoljon köré egy vonalat.

A jegyzet másik helyre történő áthelyezéséhez válassza ki a jegyzetet, majd húzza át az új helyre.

A jegyzet átméretezéséhez válassza ki a jegyzetet, majd húzza el a keret fülét.

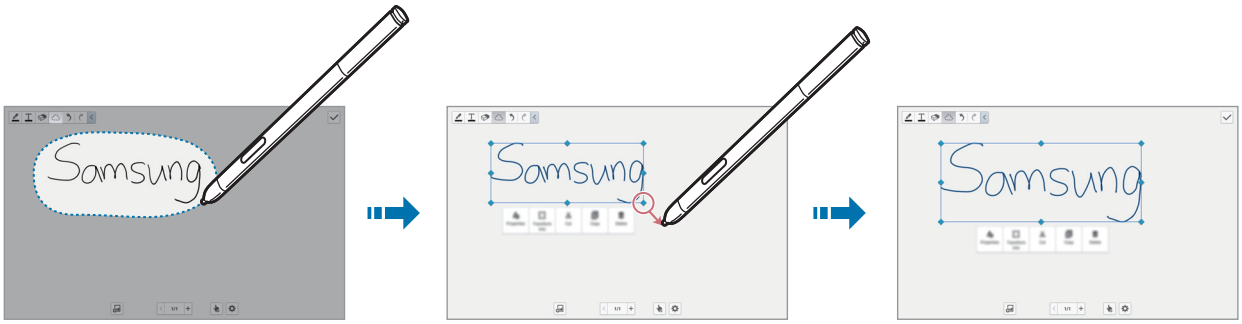

Ha kézírásos jegyzet van kiválasztva, akkor az alábbi lehetőségeket használhatja:

- **Tulajd.**: A jegyzet tulajdonságainak, például elrendezésének, méretének, színének vagy vastagságának módosítása.
- **Átalakítás**: Egy rajzolt alakzat vagy kézírásos jegyzet rendezett formára alakítása.
- **Kivág**: A jegyzet kivágása Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Másol**: A jegyzet másolása Egy másik helyen történő beillesztéshez hosszan érintse meg a helyet, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.
- **Törlés**: A jegyzet törlése.

Multimédia fájlok beillesztése

Érintse meg a lehetőséget képek, videók, hangjegyzetek és egyebek hozzáadásához.

Lejegyzett ötlet beillesztése

Érintse meg az → **Ötletvázlat** lehetőséget, majd írjon be egy kulcsszót, vagy válasszon egy kategóriát a képek kereséséhez.

A saját vázlatainak a listához való hozzáadásához érintse meg a lehetőséget, majd rajzoljon egy képet a vázlat panelen.

Kép vagy videó beillesztése a keretbe

Érintse meg a → **Kép** vagy **Videó** → **Fényképezés a rajzolt keretbe** vagy **Videofelvétel vászonra** elemet.

Rajzoljon egy keretet a jegyzetre, majd az S tollal vagy ujjával érintse meg a kereten belüli részt a fénykép vagy videó kiválasztásához.

Térképinformációk beillesztése

Érintse meg a → **Térkép** elemet, görgessen végig a térképeken, vagy egy hely kereséséhez érintse meg a elemet, majd érintse meg a lehetőséget.

- Egy hely teljes képernyőn való megjelenítéséhez hosszan érintse meg a térképet, majd érintse meg az **Térkép megnyitása** lehetőséget.
- A térképinformációk másokkal való megosztásához érintse meg a → **Megosztás** elemet, majd válasszon egy megosztási módot.

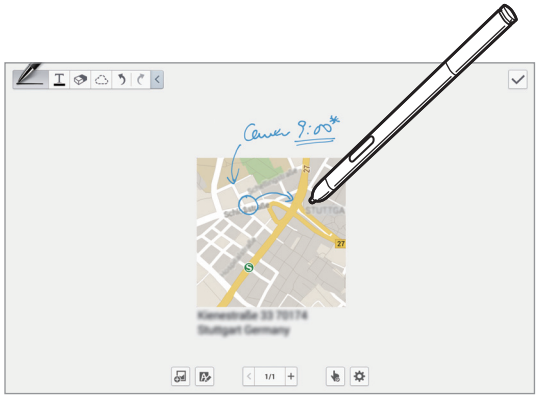

Grafikonok létrehozása és kezelése

Táblázat készítése

Érintse meg a → **Egyszerű diagr.** → **Táblázat** lehetőséget, adja meg a táblázat sorainak és oszlopainak számát, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- A táblázatba történő adatbevitelhez érintsen meg egy táblázatcellát.
- Oszlopok hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a → **Oszlop hozzáadása** vagy a **Oszlop törlése** lehetőséget.
- Sorok hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a → **Sor hozzáadása** vagy a **Sor törlése** lehetőséget.

Grafikon létrehozása

Grafikon létrehozásához érintse meg a → **Egyszerű diagr.** lehetőséget, majd válasszon egy grafikon típust. Ezt követően rajzoljon oszlopokat, vonalakat vagy elválasztókat a grafikonban.

Ha a táblázat adataiból kíván grafikont készíteni, akkor érintse meg hosszan a táblázatot, érintse meg a **Diagram szerkesztése** → lehetőséget, majd válasszon egy grafikon típust.

Grafikon szerkesztése

Hosszan érintsen meg egy grafikont vagy a táblázatot, érintse meg az **Diagram szerkesztése** elemet, majd használja az alábbi opciókat:

- Érintse meg a lehetőséget a képernyő bal felső szélén, a grafikon típusának módosításához.
- Érintsen meg egy elemet, érintse meg a lehetőséget, majd szerkessze az értékeket.

Az elérhető opciók a grafikon típusától függően változhatnak.

Jegyzetoldalak megtekintése

Az oldalak megtekintésekor érintse meg a lehetőséget az alábbi opciók használatához:

- **Törlés**: Oldal törlése.
- **Megosztás**: Az oldal elküldése másoknak.
- **Exportálás**: Az oldal exportálása képfájlként vagy PDF fájlként.
- **Oldalak szerkesztése**: Az oldalak elrendezésének módosítása, vagy oldalak importálása más jegyzetekből.
- **Címkék szerkesztése**: Címke hozzáadása az oldalhoz.
- **Oldal indexelése**: Tartalomjegyzék hozzáadása az oldalhoz.
- **Parancsikon a kezdőlapra**: Parancsikon hozzáadása az oldalhoz a Kezdőképernyőn.
- **Nyomtatás**: Oldal kinyomtatása az eszközhöz csatlakoztatott nyomtatón. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Mentés másként**: Az oldal mentése más néven.
- **Beállít, mint**: Az oldal beállítása háttérképként vagy névjegyképként.

Oldalmegtekintés előnézet

Húzza le a jegyzetet a jegyzet feletti oldalak előnézetéhez.

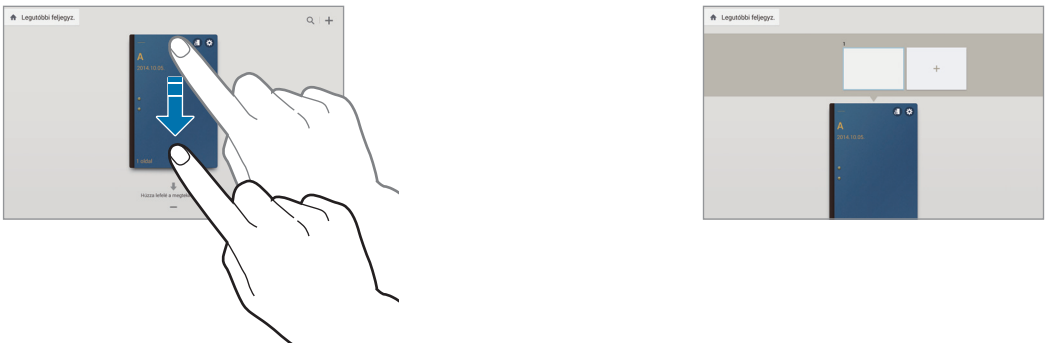

Érintse meg a lehetőséget a jegyzet borítóján az alábbi opciók eléréséhez:

- **Törlés**: A jegyzet törlése.
- **Megosztás**: A jegyzet megosztása másokkal.
- **Exportálás**: A jegyzet exportálása képfájlként vagy PDF fájlként.
- **Átnevez**: A jegyzet átnevezése.
- **Címlap szerkesztése**: A jegyzet borítóképének módosítása.
- **Kedvencekhez adás**: A jegyzet felvétele a kedvencek listájára.
- **Lezárás**: Jegyzet zárolása, hogy mások ne tekinthessék meg.
- **Parancsikon a kezdőlapra**: Parancsikon hozzáadása a jegyzethez a Kezdőképernyőn.

Jegyzetek szerkesztése

Érintsen egy jegyzetet a megnyitáshoz. A jegyzet megtekintés módban nyílik meg. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

Jegyzetek keresése

Ezzel a funkcióval megkereshet egy jegyzetet, a keresési feltételek megadásával, mint például nevek, címkék, szöveg, vagy kézzel írott szavak.

Érintse meg a lehetőséget, érintse meg a képernyő tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételeket.

Akciójegyzet

Ezzel az alkalmazással kézírásos jegyzetet készíthet, és gyorsan elvégezheti az Akciójegyzet által kínált hasznos funkciók bármelyikét.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Akciójegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont, írjon be egy jegyzetet, majd érintse meg a elemet. Amikor a funkciók menüje megjelenik, válasszon egy funkciót az Ön által írt jegyzettel kapcsolatos információ alkalmazásához.

- : Egy névjegy létrehozása.
- : E-mail küldése.
- : Keresés az interneten.
- : Egy hely keresése.
- : Egy feladat létrehozása.

Ha a jegyzet egyik specifikus információját kívánja használni, érintse meg a jegyzet kijelölésének megszüntetéséhez, majd húzzon egy kört az információ körül.

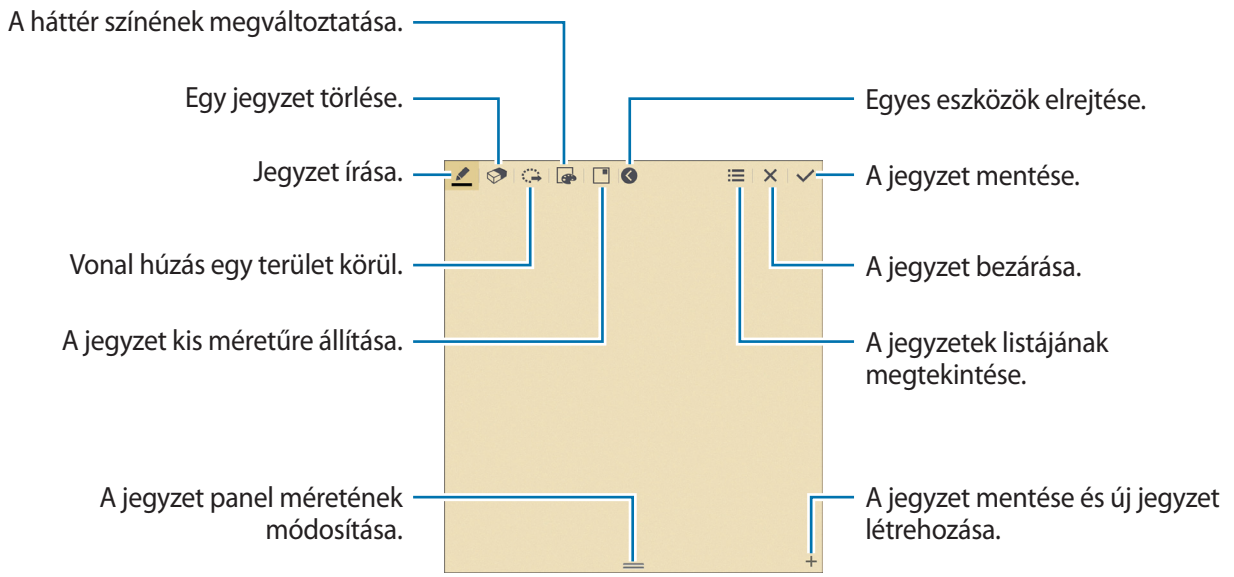
A háttér színének megváltoztatása.
Egy jegyzet törlése.
Jegyzet írása.
Vonal húzás egy terület körül.
A jegyzet kis méretűre állítása.
A jegyzet panel méretének módosítása.
Egyes eszközök elrejtése.
A jegyzet mentése.
A jegyzet bezárása.
A jegyzetek listájának megtekintése.
A jegyzet mentése és új jegyzet létrehozása.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Érintse meg a jegyzetet a szerkesztéshez.

Jegyzet létrehozásához érintse meg a ikont.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a elemet.

A jegyzetek másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** elemet.

A nézet megváltoztatásához érintse meg a → **Megtekint** elemet.

Az akciójegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény**: Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Teendők**: Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

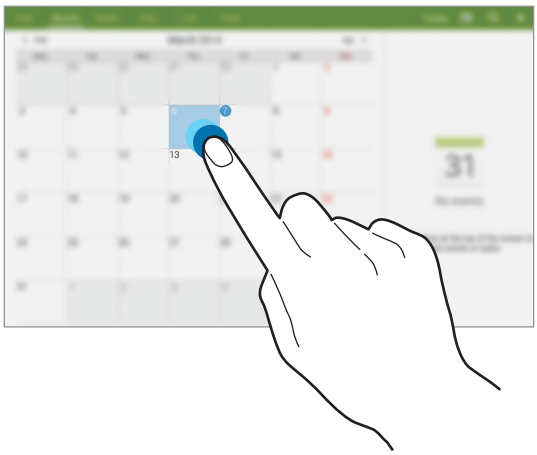

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** → **Google** lehetőséget a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki a Google fiókot, majd jelölje be a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget.

A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a → **Naptárak** lehetőséget, majd jelölje be a Google fiókot.

Kézírás a hónap nézetnél

A hónap nézet képernyőn érintse meg a lehetőséget a funkció aktiválásához.

A Naptár típusának módosítása

A képernyő felső részén válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb.

Események keresése

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események vagy feladatok törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Események megosztása

Válasszon egy eseményt vagy feladatot, érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a Dropbox aktiválásra kerül, a készülékkel készített videók és fényképek automatikusan feltöltésre kerülnek a Dropbox tárhelyre. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Az adatok Samsung fiókon keresztüli biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy a **Helyreállít** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

POLARIS Office 5

Ez az alkalmazás különböző formátumú dokumentumok, többek között táblázatok vagy prezentációk szerkesztéséhez használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **POLARIS Office 5** lehetőséget.

Fájltípustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

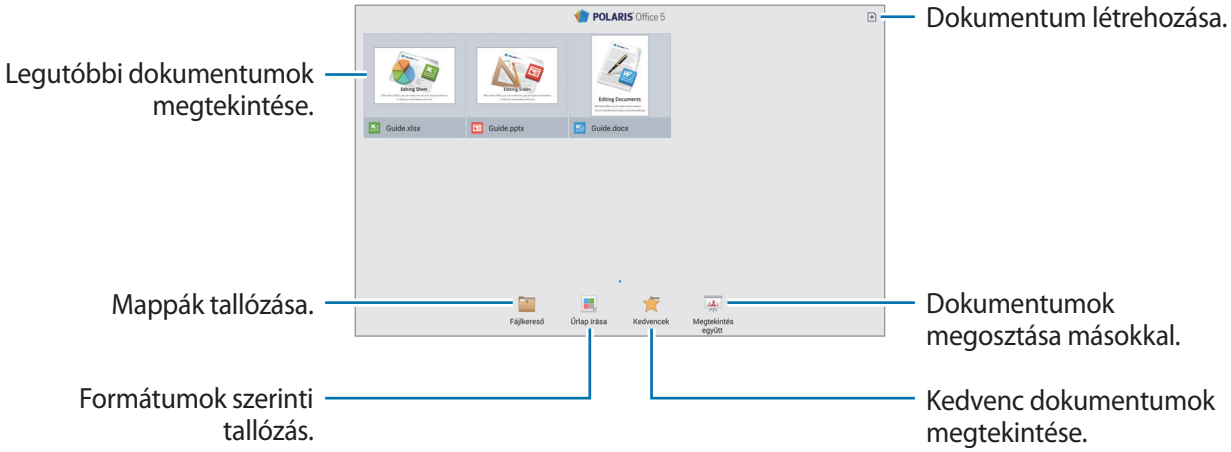

Dokumentumok létrehozása

Érintse meg a elemet, majd válassza ki a dokumentumtípust.

A dokumentum szerkesztéséhez használja a képernyő felső részén található szerkesztő eszköztárat.

A befejezéshez érintse meg a **Mentés** lehetőséget, adjon meg egy fájlnevet, válasszon ki egy mappát a mentéshez, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A dokumentum elmentéséhez PDF fájlként érintse meg a dokumentum ikont a képernyő bal felső részén, érintse meg a **PDF export** lehetőséget, adjon meg egy fájlnevet, majd érintse meg az **Exportálás** lehetőséget.

A dokumentumok szerkesztése során érintse meg a elemet, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

- **Váltás Nézet módba**: A dokumentum előnézete.
- **Diaképhez tartozó jegyzet**: Jegyzetek szerkesztése a diákon.
- **Keresés / Helyettesítés**: Szöveg keresése vagy cseréje.
- **Oldal kialakítása**: Oldalak elrendezésének módosítása.

- **Képernyő átváltása**: Animációs és áttűnési effektusok alkalmazása a diákon.
- **Preferenciák**: A nézet mód beállításainak megváltoztatása.
- **Összes olvasása**: Dokumentum felolvasása a szövegfelolvasó funkció használatával.
- **Szűrő**: Cellák megadott kritériumok szerinti szűrés szerinti megjelenítése.
- **Rendezés**: Cellák megadott kritériumok szerinti átrendezése.
- **Oldal védelme**: Táblázat zárolása, hogy mások ne szerkeszthessék azt.
- **Befagyasztás**: Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Újraszámolás**: A táblázatban szereplő függvények újraszámolása.
- **Képernyőfelvétel**: A kijelölt terület rögzítése.
- **Információk megtekintése**: A dokumentum részleteinek megtekintése.
- **Súgó**: A POLARIS Office használatához elérhető súgó információk megtekintése.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy fájlt a legutóbbi dokumentumok képernyőjén. Vagy érintse meg a **Fájlkereső**, **Űrlap írása**, **Kedvencek** vagy **Megtekintés együtt** elemet, majd válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

A dokumentumra való rajzoláshoz érintse meg a lehetőséget.

Egy szöveg kereséséhez a dokumentumban érintse meg a lehetőséget.

Érintse meg a elemet, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

- **Váltás Szerkesztés módba**: A szerkesztés eszköztár megnyitása.
- **Könyvjelző**: A Könyvjelző panel megnyitása. Címke kiválasztása a könyvjelzők pontra való lépéshez.
- **Preferenciák**: A nézet mód beállításainak megváltoztatása.
- **Egy oldalas nézet**: Diák egyenként történő megjelenítése.
- **Diaképhez tartozó jegyzet**: Jegyzetek szerkesztése a diákon.
- **Befagyasztás**: Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Képernyőfelvétel**: A kijelölt terület rögzítése.
- **Információk megtekintése**: A dokumentum részleteinek megtekintése.
- **Súgó**: A POLARIS Office használatához elérhető súgó információk megtekintése.

Dokumentumok megosztása

Dokumentumok megosztása több, ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódó eszközzel. Dokumentumok megosztása során jegyzetet írhat, vagy a képernyőre rajzolhat.

Megosztási csoport létrehozásához érintse meg a **Megtekintés együtt** → lehetőséget. Válasszon ki egy megosztandó dokumentumot, adjon meg egy nevet és jelszót a megosztási csoporthoz, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Megosztási csoporthoz való csatlakozáshoz keresse meg a megosztási csoportot és csatlakozzon hozzá a jelszóval.

Jelzés

Ezzel az alkalmazással ébresztőhívásokat és fontos események riasztásait állíthatja be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

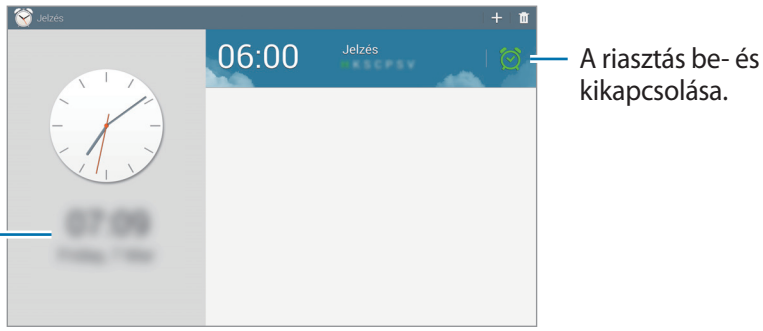

Hangjelzések beállítása

Érintse meg az lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Az S tollal ébresztési időpontot is beírhat.

- **Helyfüggő jelzés**: Állítson be egy helyet. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti az időt a világ nagy városaiban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg a → **Választ** elemet, válasszon ki egy órát, majd érintse meg a → **Nyári időszámítás beállításai** elemet.

Órák törlése

Érintse meg a → **Választ** lehetőséget, majd érintse meg a lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a lehetőséget.

S Fordító

Használja ezt az alkalmazást szövegek más nyelvekre fordításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Fordító** lehetőséget.

A **S Fordító** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Telepít** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

S Voice

Ezen az alkalmazáson keresztül hangutasítások segítségével végezhet el különféle funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Bizonyos nyelveken az alkalmazás nem támogatott.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Ébresztési utasítások használata a lezárt képernyőn

A lezárt képernyőn számos funkciót használhat az előre beállított ébresztési utasításokkal.

A funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköz** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd húzza a **Ébresztés a zárolt képernyőn** kapcsolót jobbra.

S Kereső

A készüléken tárolt legkülönfélébb elemek megkereséséhez, többek között e-mailek, dokumentumok, képek, zenék és alkalmazások eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Hosszan érintse meg a lehetőséget az **S Kereső** elindításához.

Érintse meg a keresés mezőt, majd adjon meg egy keresési feltételt. Vagy érintse meg a lehetőséget, majd mondja ki a keresendő kifejezést. Ezt a funkciót a készüléken levő kézzel írt tartalmak keresésére is használhatja.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Hangos keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangos keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Scrapbook

Ezzel az alkalmazással létrehozhatja a saját digitális naplóját, többek között weboldalakról és videókból származó tartalmakkal együtt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Scrapbook** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategóriák létrehozása

Érintse meg a lehetőséget, válasszon egy elrendezést a listáról, adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **Mentés** lehetőséget.

Elemek összegyűjtése

Weboldalak vagy videók nézése közben az S toll gombját lenyomva rajzoljon egy vonalat a kijelölni kívánt terület köré. Érintse meg a képernyő alján megjelenő alkalmazások között szereplő **Scrapbook** elemet, válasszon egy kategóriát a kijelölt terület hozzáadásához.

Másik lehetőségként a rámutatásos parancsoknál érintse meg a **Gyűjtőalbum** lehetőséget, rajzoljon egy vonalat egy terület köré, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Elemek megtekintése

Válasszon egy kategóriát, majd egy elemet. Egy elem megtekintése közben a képernyő jobb felső részén lévő ikon megérintésével ugorhat az elem eredeti helyére.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Az eszközön tárolt fájlok a kritériumok szerint rendezve jelennek meg. A bal oldali képernyőtábláról válassza ki az alábbi kategóriák egyikét:

- **Időrend**: Dátum szerint csoportokba rendezett fájlok megtekintése.
- **Kedvenc mappák**: Mappák parancsikonjainak megtekintése.
- **Mappák**: A belső memóriában vagy memóriakártyán tárolt fájlok megtekintése.
- **Kategóriák**: Fájlok megtekintése típus szerint rendezve.
- **Alkalmazások**: Az egyes alkalmazásokkal létrehozott, illetve az azokban tárolt fájlok megtekintése.

A megnyitáshoz válasszon ki egy kategóriát, majd egy fájlt vagy mappát.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ**: Fájlok vagy mappák kijelölése.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Kedvenc mappákhoz adás**: Mappa parancsikonjának felvétele a **Kedvenc mappák** közé.
- **Parancsikon kezdőlapra**: Fájl vagy mappa parancsikonjának elhelyezése a Kezdőképernyőn.
- **FTP hozzáadása**: FTP szerver parancsikonokat ad hozzá a parancsikon területhez.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Megjelenítés beállítások**: a fájl kijelző beállítások módosítása.

Érintse meg a → **Választ** elemet, válasszon egy fájlt vagy mappát, majd válasszon az alábbi funkciók közül:

- : Fájl küldése másoknak.
- : Fájlok vagy mappák törlése.
- : Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
- : Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.

- → **Átnevez**: Fájl vagy mappa átnevezése.
- → **Kedvenc mappákhoz adás**: Mappa parancsikonjának felvétele a **Kedvenc mappák** közé.
- → **Parancsikon kezdőlapra**: Fájl vagy mappa parancsikonjának elhelyezése a Kezdőképernyőn.
- → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- → **Részletek**: Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Fájl keresése

Érintse meg a lehetőséget, érintse meg a képernyő tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételeket.

Tároló információk megtekintése

Érintse meg a lehetőséget a készülék és memóriakártya információinak megtekintéséhez.

Nézet módosítása

A nézet módosításához érintse meg a ikont.

Mappák létrehozása

Érintse meg a ikont, adjon egy nevet a mappának, majd érintse meg az **OK** elemet.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon felvétele a gyakran használt mappák közé a **Kedvenc mappák** alatt. Válasszon egy mappát, majd érintse meg az → **Kedvenc mappákhoz adás** elemet.

FTP szerver parancsikonok hozzáadása a készülékhez

FTP-szerver parancsikon hozzáadása a **Mappák** alatt. Érintse meg a → **FTP hozzáadása** elemet, adja meg az FTP-kiszolgáló adatait, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a **Lista törlése** lehetőséget.

TripAdvisor

Használja ezt az alkalmazást olyan utazási információk beszerzéséhez, mint az úticélok vagy szállásinformációk. Valamint foglalhat szobát és megoszthatja a véleményét másokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **TripAdvisor** lehetőséget.

A **TripAdvisor** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg a **Install** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Evernote

Ezzel az alkalmazással multimédia jegyzeteket hozhat létre, szinkronizálhat és oszthat meg. Címkéket adhat hozzá a jegyzetekhez, és a jegyzeteket egy jegyzettömbbe rendezheti, így az ötleteit hatékonyan tudja kezelni.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Evernote** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

KNOX

Ezzel az alkalmazással elkülönítheti a személyes és a munkahelyi adatokat, és biztonságosan érheti el a vállalati alkalmazásokat a készülékéről.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **KNOX** lehetőséget.

A **KNOX** indításához, le kell töltenie és telepítenie kell az alkalmazást. Érintse meg az **Telepít** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az Ön adatainak biztonsága érdekében a **KNOX** és a hozzárendelt adatok törlésre kerülnek, ha a jelszót többször is helytelenül írják be.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Kapcsolatok

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a **Wi-Fi** → ikont.

- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

Érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése**: Az eszköz Bluetooth-nevének beállítása.
- **Súgó**: A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Adathasználat

A felhasznált adatmennyiség nyomon követése.

- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Adatok automatikus szinkronizálása**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Általános** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Mobil hotspotok**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

Helyek

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód**: Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Legutóbbi helyadatkérések**: A beállítást választva a készülék megjeleníti, hogy mely alkalmazások használják az Ön helyszínnel kapcsolatos pillanatnyi információit, és megjeleníti ezek akkumulátor-használatát is.
- **Helymeghatározás**: Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Közeli eszközök

- **Eszköz név**: Itt adhatja meg a készülék médiakiszolgáló-nevét.
- **Megosztott tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Eszköz

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: Beállítja a zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez tartozó csengőhangot.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés beállítása a készüléken.
- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: Hangjelzés kibocsátása, ha az S tollat behelyezi a helyére, vagy kihúzza a helyéről.
- **Samsung alkalmazások**: Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Hangjelzés érintéskor**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Adapt Sound**: A hang testreszabása zenehallgatáshoz ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.

- **Képernyőmód**:
  - **Adapt Display**: Ez az üzemmód a kijelző optimalizálására használható.
  - **Dinamikus**: Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
  - **Normál**: Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.
  - **Mozi**: Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Olvasás üzemmód**: Válassza ki, hogy mely alkalmazások használják az olvasási módot. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.
- **Képernyővédő**: Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Képernyőfelvétel szerkesztése**: Képernyőkép rögzítés utáni szerkesztése.

Több ablak

A Több ablak funkció bekapcsolásával a képernyőn egyszerre több alkalmazást láthat.

- **Több ablak nézetben nyit**: A több ablak funkció aktiválása, ha fájlokat nyit meg a **Saját fájlok** vagy **Videó** mappákban.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Óra widget opciói**: Az óra widget beállításainak konfigurálása.
  - **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
  - **Dátum kijelzése**: Dátum megjelenítése az órával együtt.

- **Alkalmazásindítók**: Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Személyes üzenet**: Személyes üzenetek lezárt képernyőn történő megjelenítésének beállítása.
  - **Személyes üzenet szerkesztése**: Személyes üzenet szerkesztése.
- **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus**: Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Tinta effektus**: A tinta effektus színének módosítása. A tinta effektus csak az S tollal érhető el.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Akciójegy. a zárolt képer.**: Az Akciójegyzet elindítása, ha az S toll gomb nyomva tartása közben kétszer megérinti a lezárt képernyőt.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Háttérkép

A háttérkép beállításainak módosítása.

- **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Betűtípus

A betűtípus beállításainak módosítása.

- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

- **Fény- és hangerő**: a készülék beállítása a fényerő és hangerő beállító sávok megjelenítésére az értesítési panelen.
- **Javasolt alkalmazások**: a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.**: Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Egyérintéses mód**: Az értesítések vezérlése a gomb megérintésével, húzás helyett.
- **Parancsikon megjelenítése**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben, amely a Bekapcsológomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőségek**: A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok**: Ujjmozdulatok segítségével történő nagyítás vagy kicsinyítés beállítása az eszközön.
- **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.

- **Színkorrekció**: Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
- **Emlékeztető**: A hangjelzések be- vagy kikapcsolása új értesítések esetén.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása.
  - **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.
- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása sztereó fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden eszközhang kikapcsolása.
- **Google-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Samsung-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Segítő menü**: A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Interaktív vezérlés**: Az interaktív vezérlési mód bekapcsolása, a készülék reakciójának korlátozásához, egy alkalmazással kapcsolatos bevitelek esetén.

Blokkolás üzemmód

A blokkolt értesítések kiválasztása és a blokkolás időtartamának beállítása.

Vezérlés

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.

- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Tollészlelés**: a készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amikor a mezőt a S tollal érintik meg.
- **Súgó**: A Samsung billentyűzet használatához elérhető súgóinformációk megtekintése.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Kézírás felismerése

A kézírásfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.

Hangos keresés

- **Nyelv**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **„Ok Google“ felismerése**: A hangfelismerés elkezdésének beállítása, ha Ön az ébresztési parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Hangvezérlés

Hangutasítások felismerése a készülék kezeléséhez. Kiválaszthatja a hangutasításokkal vezérelhető funkciókat.

S Toll

Az S toll használatához elérhető beállítások módosítása.

- **Tollészlelés letiltása**: A képernyő ne reagáljon, amikor behelyezi vagy eltávolítja az S tollat.
- **Mutató**: Az S toll mutató megjelenítésének beállítása, amikor az S tollat a képernyő fölött tartja.
- **Közvetlen tollbemenet**: A készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amikor az S tollat egy szövegbeviteli mező fölött tartja.
- **Rámutatás**: A Rámutatás funkció bekapcsolása. Az S Toll segítségével egy elemre rámutatva a tartalom előnézete jelenik meg vagy az információk előugró ablakban láthatók.
  - **Információ előnézet**: Információk megtekintése felugró ablakban az elemekre mutatással az S tollal.
  - **Folyamat előnézet**: Zenék lejátszása vagy videók megtekintése közben egy jelenet megtekintése vagy az eltelt idő megtekintése, az S tollal az állapotsávra mutatva.
  - **Ikoncímkék**: Egyszerű információk megtekintése felugró ablakban egy elemről, az elemre mutatással az S tollal.
  - **Lista görgetése**: E-mailek vagy honlapok megtekintése közben tartsa az S tollat a képernyő széle fölött, az oldalon való átlapozáshoz.

- **Gyors funkciók**: A rámutatásos parancs funkció bekapcsolása, így a különböző műveleteket közvetlenül az S Toll gombjának lenyomásával hajthatók végre.
- **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki és rezeg, amikor fájlok, tárgyak vagy opciók fölött pásztáz.
- **Toll-leválasztási opciók**: Az Akciójegyzet elindítása vagy a rámutatásos parancs megjelenítése, ha az S tollat kihúzza a helyéről
- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: Hangjelzés kibocsátása, ha az S tollat behelyezi a helyére, vagy kihúzza a helyéről.
- **Csatl./leválasztási rezg.**: Rezgés funkció használata az S Toll behelyezésekor vagy kihúzásakor.

Mozdulatok engedélyezése

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

- **Kicsinyítés-nagyítás**: Beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Tallózás egy képen**: Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.

Tenyérmozgatás

A tenyérmozgás funkció aktiválása a készülék vezérléséhez, a képernyő érintése nélkül.

- **Képernyőfelvétel készítése**: Beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szünet**: Beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás szüneteltethető.

Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens szünet**: A készülék beállítása, hogy a képernyőről elnézve szüneteltesse a videólejátszást.
- **Intelligens görgetés**: Görgetés az e-mailek vagy weboldalak szélére nézéskor.

Általános

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: Hang lejátszása ha a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatják, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód**: Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Automatikus feloldás**: A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a burkolat nyitva van.
- **Napi feljegyzés**: Napi jegyzet megjelenítése dátummal, időponttal, időjárás-előrejelzéssel és eseményekkel a fedél felnyitásakor.
- **Egység**: A Daynote alkalmazásban megjelenített időjárás-előrejelzésben szereplő hőmérséklet alapértelmezett mértékegységének kiválasztása.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Alapértelmezett alkalmazások

Alapértelmezett beállítás kiválasztása alkalmazások használatához.

Felhasználók

A személyre szabott beállításokhoz tartozó felhasználói profilok beállítása és kezelése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény**: A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyőkimenet**: A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Érintés-visszajelzés letiltása**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés kikapcsolása az eszközön.
- **Energiatakarékosság – infó**: Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

  Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott készülék pozíciójának Wi-Fi-hálózaton keresztüli meghatározását.
- **Webhely megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (*findmymobile.samsung.com*) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejti a jelszavakat. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: Annak beállítása, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazások esetleges káros viselkedését.
- **Irányelv frissítései**:
  - **Automatikus frissítések**: Ezzel a beállítással a készülék automatikusan ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
  - **Frissítések keresése**: Biztonsági frissítések keresése.

- **Biztonsági jelentések küldése**: Ezzel a beállítással az eszköz akkor küldi el a biztonsági jelentéseket, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Google-beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa nyomva a Bekapcsológombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt fordulhat elő. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem nyílik meg próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátumokat a készülék nem támogatja, mint például DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy olyan alkalmazást, amely támogatja ezeket. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a *www.samsung.com* oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Az akkumulátor eltávolítása

- Az akkumulátor eltávolításához **mindenképpen** keressen fel egy hivatalos szervizközpontot a megadott instrukciókkal.
- Az Ön biztonsága érdekében **semmiképp se próbálja meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátor nem megfelelően kerül eltávolításra, akkor ez az akkumulátor és a készülék károsodásához vezethet, személyi sérülést okozhat és/vagy a készülék veszélyessé válhat.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért (legyen az szerződéses illetve szerződésen kívüli károkozás, beleértve a gondatlanságot is), amely abból fakad, hogy nem vették pontosan figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket és instrukciókat, kivéve a Samsung gondatlanságából adódó halálesetet vagy személyi sérülést.

1 Vegye ki a készülékből a memóriakártyát és az S Pen-t.

2 Helyezze a készüléknyitó szerszámot a készülék képernyője és a hátlap közötti résbe.

Ezt követően kezdje leválasztani a képernyőt a hátlapról a szétválasztáshoz használható eszközzel.

3 Folytassa a szerszám újbóli behelyezését és a képernyő elválasztását a hátlaptól a készülék mentén, kis távolságonként.

4 Amikor a képernyő rögzítése megszűnt, akkor válassza el egymástól a képernyőt és a hátlapot.

Ezt követően tegye félre a hátlapot, és helyezze a képernyőt arccal lefelé egy lapos munkafelületre.

5 Lazítsa meg és távolítsa el a csavarokat.

6 Válassza le az akkumulátor csatlakozót.

7 Távolítsa el az akkumulátort.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 06/2015. Rev.1.1